



T3 SINGLEPASS X

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

1 ½" professional straightening iron

Fer à lisser professionnel de 38 mm

Plancha alisadora profesional de 38 mm

Model No./N° de modèle/N.º de modelo

73541

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never insert any object into the styling iron.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. This styling iron is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch the heated surfaces.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

11. Do not place the heated styling iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
12. Do not use if the plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.
13. Make sure to remove the plug from the wall outlet after use.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS X

1. Your appliance is virtually maintenance free. It contains no user serviceable parts, and no lubrication is needed.
2. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt & hairspray.
3. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and let it cool. Wipe the exterior with a damp cloth.
4. If any malfunction occurs, unplug the appliance, allow it to cool and return it to a service center to repair.
5. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the cord becomes twisted, untwist it prior to use.
6. Handle the cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the handle. Avoid jerking, twisting or straining especially at the plug connections. It could cause the cord to fray and possibly break.
7. Do not attempt to repair the appliance yourself.

STORAGE

When not in use, your styling iron should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the styling iron. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the styling iron.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS X

**This appliance is intended for household use.
Use on Alternating Current (60/50 Hz) only.**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.



WARNING

AUTO SHUT-OFF

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the Power & Temperature Adjustment Button.

AUTO WORLD VOLTAGE

This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage - from 100VAC 60 Hz to 240VAC 50 Hz. Just plug it into the local power outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. You may need an adapter to allow the plug to fit into the local outlets.


Note: Tool heat up time may vary based on country and voltage.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS X

7

ENGLISH

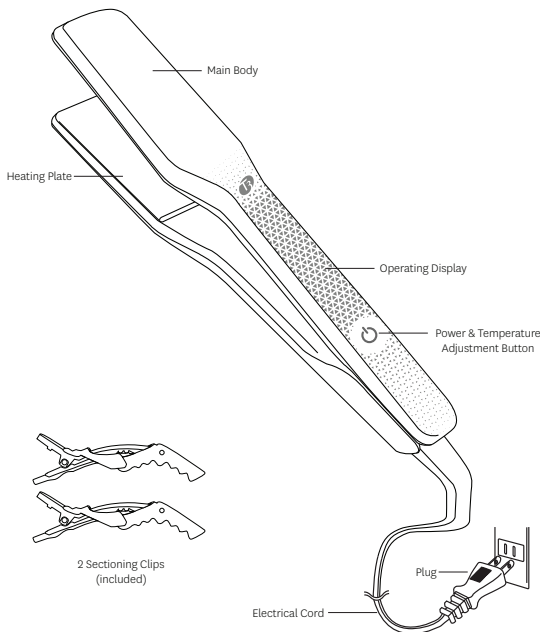

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS X


OPERATING MODE

Audio Mode: Click the Power & Temperature Adjustment Button quickly to begin operation.

Silent Mode: Hold the Power & Temperature Adjustment Button down 2 seconds to begin operation.

Changing Modes: Turn the iron off first, and then turn on the iron using Audio Mode or Silent Mode operation.

- 1 Press the Power & Temperature Adjustment Button using AUDIO MODE or SILENT MODE to turn the iron on. You will hear a tone and the lights on the iron will cascade up.



WARNING

The Heating Plates will become very hot within a few seconds. Avoid contact with skin to prevent burns.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS X

2

The temperature lights and T3 logo will turn solid when the iron is ready to use and you will hear a long tone. Upon first use, the iron will automatically heat up to 351°F, indicated by 3 solid lights.


Note: Each time you turn the iron on, it will heat up to the last set temperature.



3

To turn off the iron, hold the Power & Temperature Adjustment Button down for 2 seconds. You will hear a tone and the lights on the iron will cascade down.

Note: You cannot turn the iron off when you are in the TEMPERATURE ADJUSTMENT MODE.



OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS X


TEMPERATURE ADJUSTMENT MODE

While the iron is on, adjust the temperature by double clicking the Power & Temperature Adjustment Button. You will hear a tone and the lights will flash.

Continue to click the button to cycle through the temperature settings. When you reach the desired setting, release the button.

After several seconds you will hear another tone, the selected temperature light(s) will flash and the lights will cascade up or down as the iron is adjusting to the selected temperature.

When the iron has reached your set temperature, you will hear three tones indicating the iron is ready to use.





OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS X

SELECT THE RIGHT TEMPERATURE

Select the right temperature for your hair type using the chart below. When using the iron for the first time, it is recommended that you start at the lowest setting and gradually increase the temperature based on your needs. Never style hair for the first time on a high setting as this may damage your hair.

TEMPERATURE SETTINGS

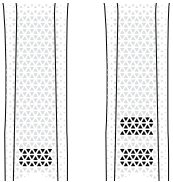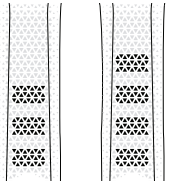Fine, damaged or chemically treated hair		Normal hair		Coarse, curly or virgin* hair
				
261°F	300°F	351°F	390°F	410°F
127°C	149°C	177°C	199°C	210°C

*Hair that has not been chemically treated.

HOW TO USE YOUR

T3 SINGLEPASS X

Prep Your Hair

1


Hair should be completely dried before using the iron. Then use a brush or comb to detangle hair. Twist the top part of your hair out of the way and secure it with one of the included sectioning clips. Gather the rest of your hair into the other clip, leaving a thin section out to begin styling.



Section Your Hair

2


To avoid kinks, style your hair using thin, horizontal sections* so the iron can be positioned close to the roots.

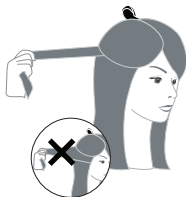

*Expert Tip:

Hair section should be as thick as the plate.

Hair section should be as wide as the plate length.



HOW TO USE YOUR

T3 SINGLEPASS X

Glide Slowly

3

Take the hair section and pull it taut starting at the root. Clamp the iron close to the roots and glide the iron through slowly*.

Repeat with each section until hair is fully styled.

To avoid burns, do not allow the iron to touch the scalp.



*Expert Tip:

Slow down for perfect results in a single glide:

Fine hair: Glide iron at 2-3 inches per second

Medium Hair: Glide iron at 2 inches per second

Coarse Hair: Glide iron at 1 inch per second

T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name:	T3 SinglePass X
Model Description:	1 ½" professional straightening iron
Model Number:	73541
Responsible Party in USA:	T3 Micro, Inc. 880 El Segundo Ca 90245 866.376.8880
Test Report Number:	190326170GZU-001

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES RELATIVES À L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes :



DANGER

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, et leur association peut entraîner la mort par électrocution. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES CONTIENNENT DES COMPOSANTS QUI DEMEURENT SOUS TENSION MÊME SI L'APPAREIL EST ÉTEINT.

Pour réduire les risques de décès par électrocution :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas l'utiliser en prenant son bain.
3. Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.



MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance s'il est branché.
2. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues, décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE

4. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.
5. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
6. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil pendant le sommeil.
7. Ne jamais insérer d'objet dans le fer à coiffer.
8. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.
8. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.
9. Ne jamais utiliser de fil de rallonge avec cet appareil.
10. Ce fer à coiffer devient chaud pendant son utilisation. Tenir les surfaces chaudes éloignées des yeux et de la peau.
11. Ne jamais déposer le fer directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché.
12. Ne pas utiliser l'appareil si la fiche est lâche dans la prise afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de court-circuit et de brûlures.
13. Veiller à retirer la fiche d'alimentation de la prise après l'utilisation.



Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

1. L'appareil n'exige presque aucun entretien. Il ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur, et aucune lubrification n'est nécessaire.
2. Garder les surfaces chaudes exemptes de poussière, de saleté et de fixatif.
3. Si l'appareil a besoin d'être nettoyé, le débrancher de la source d'alimentation et le laisser refroidir. Essuyer l'appareil avec un linge humide.
4. En cas de fonctionnement inhabituel, débrancher l'appareil, le laisser refroidir, puis le confier à un centre d'entretien pour réparation.
5. Pour éviter l'usure précoce ou la rupture du cordon, ne jamais l'enrouler autour de l'appareil. Si le cordon s'entortille, le détortiller avant de l'utiliser.
6. Manipuler le cordon avec précaution pour qu'il dure longtemps et n'exercer aucune pression à l'endroit où il entre dans le manche. Éviter de tirer brusquement sur le cordon, d'exercer une pression sur celui-ci ou de le tordre, surtout près de la fiche de raccordement. Le cordon pourrait s'user, voire se rompre.
7. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même.

RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le fer à coiffer doit être débranché et rangé dans un endroit sûr, sec et hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du fer à coiffer. Laisser pendre le cordon à partir de son point d'entrée dans le fer à coiffer.

MODE D'EMPLOI

T3 SINGLEPASS X

Cet appareil est conçu pour des particuliers. Utiliser seulement sur du courant alternatif (60/50Hz).

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.



MISE EN GARDE

ARRÊT AUTOMATIQUE

Après environ une heure de fonctionnement continu, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fer vibre et que les témoins lumineux commencent à s'allumer en série.


RÉGULATEUR DE TENSION UNIVERSEL

Cet appareil contient un circuit électronique qui convertit automatiquement la tension de 120 à 240 V CA et la fréquence de 60 Hz à 50 Hz. Il suffit de le brancher dans la prise de courant et de l'utiliser comme d'habitude. Il s'ajustera automatiquement au courant distribué. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire pour brancher la fiche dans la prise.

Remarque : Le pays et la tension peuvent influencer le temps de chauffage requis de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

T3 SINGLEPASS X

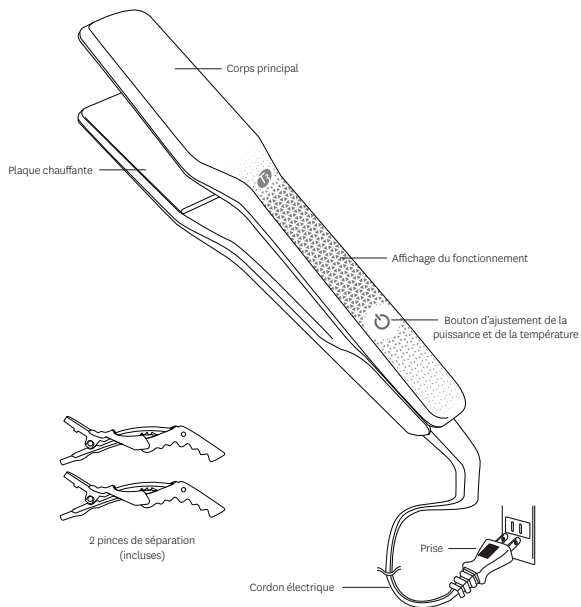

MODE D'EMPLOI

T3 SINGLEPASS X


MODE DE FONCTIONNEMENT

Mode audio : Cliquez rapidement sur le bouton d'ajustement de la puissance et de la température pour commencer à utiliser le fer.

Mode silencieux : Maintenez le bouton d'ajustement de la puissance et de la température pendant 2 secondes pour commencer à utiliser le fer.

Changement de mode : Éteignez d'abord le fer, puis allumez-le en utilisant le mode audio ou le mode silencieux.

- 1 Appuyez sur le bouton d'ajustement de la puissance et de la température en utilisant le MODE AUDIO ou le MODE SILENCIEUX pour allumer le fer. Vous entendrez un signal sonore et les voyants du fer s'allumeront en cascade.



WARNING

Les plaques chauffantes deviendront très chaudes en quelques secondes. Évitez tout contact avec la peau pour éviter les brûlures.

MODE D'EMPLOI

T3 SINGLEPASS X

2

Les voyants de température et le logo T3 s'allument lorsque le fer est prêt à être utilisé et vous entendez une longue tonalité. Lors de la première utilisation, le fer chauffe automatiquement jusqu'à 351°F, comme l'indiquent les trois voyants lumineux.


Remarque : Chaque fois que vous allumez le fer, il se réchauffe à la dernière température réglée.



3

Pour éteindre le fer, maintenez le bouton d'ajustement de la puissance et de la température enfoncé pendant 2 secondes. Vous entendrez un signal sonore et les voyants du fer s'éteindront en cascade.

Remarque : Vous ne pouvez pas éteindre le fer lorsque vous êtes dans le MODE D'AJUSTEMENT DE LA TEMPÉRATURE.



MODE D'EMPLOI

T3 SINGLEPASS X


MODE D'AJUSTEMENT DE LA TEMPÉRATURE

Lorsque le fer est en marche, réglez la température en double-cliquant sur le bouton d'ajustement de la puissance et de la température. Vous entendrez un signal sonore et les voyants clignoteront.

Continuez à cliquer sur le bouton pour faire défiler les réglages de température. Lorsque vous avez atteint le réglage souhaité, relâchez le bouton.

Après quelques secondes, vous entendrez un autre son, le(s) voyant(s) de la température sélectionnée clignotera(ont) et les voyants monteront ou descendront en cascade pendant que le fer s'ajuste à la température sélectionnée.

Lorsque le fer a atteint la température réglée, vous entendez trois tonalités indiquant que le fer est prêt à être utilisé.




MODE D'EMPLOI

T3 SINGLEPASS X

SÉLECTIONNEZ LA BONNE TEMPÉRATURE

Sélectionnez la bonne température pour votre type de cheveux à l'aide du tableau ci-dessous. Lorsque vous utilisez le fer pour la première fois, il est recommandé de commencer par le réglage le plus bas et d'augmenter progressivement la température en fonction de vos besoins. Ne coiffez jamais vos cheveux pour la première fois sur une température élevée, car cela peut les endommager.

PARAMÈTRES DE TEMPÉRATURE

Cheveux fins, abîmés ou traités chimiquement		Cheveux normaux		Cheveux épais, bouclés ou vierges*
				
261°F	300°F	351°F	390°F	410°F
127°C	149°C	177°C	199°C	210°C

*Les cheveux qui n'ont pas été traités chimiquement.

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 SINGLEPASS X

Préparez vos cheveux

1


Les cheveux doivent être complètement secs avant l'utilisation du fer. Utilisez ensuite une brosse ou un peigne pour démêler les cheveux. Torsadez la partie supérieure de vos cheveux et fixez-la avec l'une des pinces de séparation incluses. Rassemblez le reste de vos cheveux dans l'autre pince, en laissant une fine section à l'extérieur pour commencer à les coiffer.



Séparez vos cheveux en sections

2


Pour éviter les plis, coiffez vos cheveux en utilisant des sections fines et horizontales* afin de pouvoir positionner le fer près des racines.

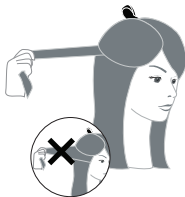

*Conseil d'expert :

La section des cheveux doit être aussi épaisse que la plaque.

La section de cheveux doit être aussi large que la longueur de la plaque.



COMMENT UTILISER VOTRE

T3 SINGLEPASS X

Faites glisser tranquillement

3

Prenez la section de cheveux et tirez en la raidissant à partir de la racine. Pincez le fer près de la racine et faites-le glisser tranquillement*.

Répétez le processus pour chaque section jusqu'à l'obtention de la coiffure souhaitée.

Pour éviter toute brûlure, ne laissez pas le fer entrer en contact avec le cuir chevelu.



*Conseil d'expert :

Ralentissez le processus pour obtenir des résultats parfaits au premier passage :

Cheveux fins : Faites glisser le fer à un rythme de 5 cm à 7,5 cm par seconde

Cheveux moyens : Faites glisser le fer à un rythme de 5 cm par seconde

Cheveux grossiers : Faites glisser le fer à un rythme de 2,5 cm par seconde

CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site www.T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour enregistrer votre garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle : **T3 SinglePass X**
Description du modèle : **Fer à lisser professionnel de 38 mm**
N° de modèle : **73541**
Partie responsable aux É.-U. : **T3 Micro, Inc.**
880 El Segundo Ca 90245
866.376.8880
N° du rapport d'essai : **190326170GZU-001**

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.



**PAGE LAISSÉE BLANCHE
INTENTIONNELLEMENT**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Cuando utilice aparatos eléctricos, sobre todo cuando haya niños presentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



PELIGRO

MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden ocasionar la muerte por descarga eléctrica. No deje que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ENERGIZADOS CUANDO ESTÁN CONECTADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o guarde el aparato donde pueda caerse o jalarse hacia una tina o lavamanos.
4. No lo coloque o deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo de inmediato. No meta las manos en el agua.



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

1. No se debe dejar solo un aparato cuando está enchufado.
2. Se requiere una estrecha supervisión cuando se utiliza este aparato con o cerca de niños, o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este aparato solo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

4. Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha recibido un golpe, se lo ha dañado o se ha caído en el agua. Envíe el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca inserte algún objeto en la plancha para el cabello.
8. No lo use al aire libre ni lo haga funcionar donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilice una extensión eléctrica con este aparato.
10. Esta plancha para el cabello está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos y la piel expuesta entren en contacto con las superficies calientes.
11. No coloque la plancha para el cabello caliente sobre una superficie mientras esté caliente o enchufada.
12. No lo utilice si el enchufe está suelto en la toma de corriente, ya que puede haber riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortocircuito y quemaduras.
13. Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente después del uso.



No utilice el aparato cerca de una bañera, de un lavabo o de otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Su aparato prácticamente no necesita mantenimiento. No contiene piezas reparables y no se necesita lubricación.
2. Mantenga la superficie caliente limpia y libre de polvo, suciedad o laca para el cabello.
3. Cuando sea necesario limpiarlo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe. Limpie el exterior con un paño húmedo.
4. En caso de funcionamiento defectuoso, desconecte el aparato, deje que se enfríe y llévelo a un centro de servicio para su reparación.
5. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto causará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. En caso de que el cable se enrede, desenrédelo antes del uso.
6. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil y no genere tensión sobre el cable en el lugar donde entra en el mango. Evite movimientos de torsión, sacudidas, o esfuerzos, especialmente en las conexiones de los enchufes. Esto podría hacer que el cable se deshilache y posiblemente se rompa.
7. No intente reparar el aparato usted mismo.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, debe desconectar su plancha para el cabello y guardarla en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato de la plancha para el cabello. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada a la plancha para el cabello.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS X

Este aparato está diseñado para uso doméstico. Solo use corriente alterna (60/50 Hz).

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma de corriente, délo vuelta. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente cambiar esta característica de seguridad.



ADVERTENCIA

APAGADO AUTOMÁTICO

La unidad se apagará automáticamente al cabo de aproximadamente una hora. Para reactivar la unidad, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la plancha vibre y las luces comiencen a encenderse en cascada.


VOLTAJE UNIVERSAL AUTOMÁTICO

Este aparato contiene un circuito electrónico especial que lo convierte automáticamente para poder ser usado en todo el mundo, de 120 V CA, 60 Hz a 240 V CA, 50 Hz. Simplemente enchúfelo en la toma de corriente del lugar en donde se encuentra y utilícelo como de costumbre. El aparato se ajustará automáticamente a la corriente local. Sin embargo, es posible que necesite un adaptador para permitir que el enchufe encaje en las tomas de corriente locales.

Nota: El tiempo de calentamiento del aparato puede variar según el país y el voltaje.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS X

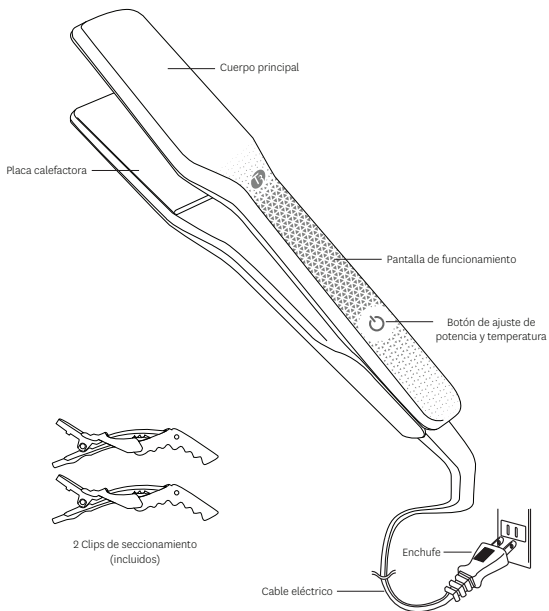

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS X


MODO DE OPERACIÓN

Modo de audio: Haz clic rápidamente en el botón de ajuste de potencia y temperatura para comenzar la operación.

Modo silencioso: Mantén presionado el botón de ajuste de potencia y temperatura durante 2 segundos para comenzar la operación.

Cambiar modos: Apaga primero la plancha y luego enciende la plancha utilizando el modo de audio o el modo silencioso.

- 1 Presiona el botón de ajuste de potencia y temperatura utilizando el modo de AUDIO o el modo SILENCIOSO para encender la plancha. Escucharás un tono y las luces de la plancha se encenderán en cascada.



WARNING

Las placas calefactoras se calentarán mucho en cuestión de segundos. Evita el contacto con la piel para prevenir quemaduras.


INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS X

2

Las luces de temperatura y el logotipo de T3 se volverán sólidos cuando la plancha esté lista para usarla y escucharás un tono largo. Al usarla por primera vez, la plancha se calentará automáticamente a 351°F, indicado por 3 luces sólidas.


Nota: Cada vez que enciendas la plancha, se calentará a la última temperatura establecida.



3

Para apagar la plancha, mantén presionado el botón de Encendido y el botón de Ajuste de temperatura durante 2 segundos. Escucharás un tono y las luces de la plancha se apagarán en cascada.

Nota: No puedes apagar la plancha cuando estás en el MODO DE AJUSTE DE TEMPERATURA.



INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS X


MODO DE AJUSTE DE TEMPERATURA

Mientras la plancha esté encendida, ajusta la temperatura haciendo doble clic en el botón de Ajuste de potencia y temperatura. Escucharás un tono y las luces parpadearán.

Continúa haciendo clic en el botón para recorrer los ajustes de temperatura. Cuando alcances la configuración deseada, suelta el botón.

Después de varios segundos, escucharás otro tono, la luz o luces de temperatura seleccionada parpadearán y las luces se encenderán o apagarán en cascada mientras la plancha se ajusta a la temperatura seleccionada.

Cuando la plancha haya alcanzado la temperatura establecida, escucharás tres tonos que indican que la plancha está lista para usar.







INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS X

SELECCIONA LA TEMPERATURA ADECUADA

Selecciona la temperatura adecuada para tu tipo de cabello utilizando el gráfico a continuación. Cuando uses la plancha por primera vez, se recomienda comenzar en la configuración más baja y aumentar gradualmente la temperatura según tus necesidades. Nunca peines tu cabello por primera vez en una configuración alta, ya que esto puede dañar tu cabello.

CONFIGURACIONES DE TEMPERATURA

Cabello fino, dañado o con tratamiento químico		Cabello normal		Cabello grueso, rizado o virgen*
				
261°F	300°F	351°F	390°F	410°F
127°C	149°C	177°C	199°C	210°C

*Cabello que no se ha tratado químicamente.

CÓMO USAR TU

T3 SINGLEPASS X

Prepara tu cabello

1


El cabello debe estar completamente seco antes de usar la plancha. Luego, usa un cepillo o peine para desenredar el cabello. Retuerce la parte superior de tu cabello y sujétala con uno de los clips de sección incluidos. Reúne el resto de tu cabello en el otro clip, dejando una sección delgada fuera para comenzar a peinar.



Divide tu cabello en secciones

2


Para evitar dejar marcas, peina tu cabello usando secciones delgadas y horizontales* para que puedas colocar la plancha cerca de las raíces.

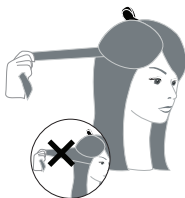

*Consejo de expertos:

La sección del cabello debe ser tan gruesa como la placa.

La sección del cabello debe ser tan ancha como la longitud de la placa.



CÓMO USAR TU

T3 SINGLEPASS X

Desliza lentamente

3

Toma la sección del cabello y estírala comenzando desde la raíz. Cierra la plancha cerca de las raíces y desliza la plancha lentamente*.

Repite con todas las secciones de cabello hasta que esté completamente peinado.

Para evitar quemaduras, no permitas que la plancha toque el cuero cabelludo.



*Consejo de expertos:

Reduce la velocidad para obtener resultados perfectos en un solo deslizamiento:

Cabello fino: Desliza la plancha a una velocidad de 2-3 pulgadas por segundo.

Cabello mediano: Desliza la plancha a una velocidad de 2 pulgadas por segundo

Cabello grueso: Desliza la plancha a una velocidad de 1 pulgada por segundo

GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite www.T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite www.T3Micro.com/customer-service para llenar el registro de su garantía.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Nombre del modelo:	T3 SinglePass X
Descripción del modelo:	Plancha alisadora profesional de 38 mm
Número de modelo:	73541
Responsable en los EE. UU.:	T3 Micro, Inc. 880 El Segundo Ca 90245 866.376.8880

Número de informe de prueba: **190326170GZU-001**

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



**PÁGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**

MODEL NO./NO DE MODÈLE/N.º DE MODELO
73541

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/
ESPECIFICACIONES

Operating Voltage/Tension de fonctionnemen/
Voltaje de funcionamiento:
120-240VAC, 60/50HZ

Power Consumption/Consommation d'énergie/
Consumo de energía:
48 W

T3 Micro, Inc.
El Segundo, CA USA/(ÉTATS-UNIS)/EE.UU.
Made in China/Fabriqu  en Chine/Hecho en China

WARNING

Do not use the appliance near a shower, bathtub,
washbasin or other vessel filled with water. Never place the
appliance in water or any other liquid.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser l'appareil pr s d'une douche,
d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre r cipient
contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil
dans l'eau ou tout autre liquide.



ADVERTENCIA

No utilice el aparato cerca de una ducha, ba era, lavabo u
otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en
agua o en cualquier otro l quido.



0184-73541-E