



T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

Hot roller set with dual temperature control / Un ensemble de
rouleaux chauffants avec double contrôle de température / Set de
rulos calientes con control de temperatura dual

Model No./N° de modèle/N.º de modelo
73709

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. Make sure to remove the plug from the wall outlet after use.
2. Never leave the appliance unattended when it is plugged in.
3. Do not use if the plug is loose in the outlet as there may be a risk of fire, electric shock, electrical shortage, and burning.
4. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduce physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been give supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
7. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
8. Do not use an extension cord with this appliance.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Never use while sleeping.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

11. Never drop or insert any object into any opening.
12. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
13. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
14. Household Use Only. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
15. Do not touch the roller sockets. They are hot.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Rollers from the original Voluminous Hot Rollers (Model No. 73701, 73702, 73703, 73704, 73705, 73706, 73707) are not compatible with the T3 Volumizing Hot Rollers Luxe base.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

5

ENGLISH

1. Your appliance is virtually maintenance free. It contains no user serviceable parts, and no lubrication is needed.
2. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt & hairspray.
3. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and let it cool. Wipe the exterior with a damp cloth.
4. If any malfunction occurs, unplug the appliance, allow it to cool and return it to a service center to repair.
5. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the cord becomes twisted, untwist it prior to use.
6. Handle the cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the handle. Avoid jerking, twisting or straining especially at the plug connections. It could cause the cord to fray and possibly break.
7. When not in use, your hot rollers should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of the reach of children. Do not wrap the cord around the hot rollers set.
8. Do not attempt to repair the appliance yourself.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

This appliance is intended for household use.

Use on Alternating Current (50/60 Hz).

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.



WARNING

Do not touch the roller sockets that hold the rollers or the roller surfaces. They are hot.



OPERATING INSTRUCTIONS

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

7

ENGLISH

AUTO SHUT-OFF

After approximately 90 minutes, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the Power & Temperature Adjustment Button.


AUTO WORLD VOLTAGE

This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage from 120V, 60Hz to 240V, 50Hz. Just plug it into the local power outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. You may need an adapter to allow the plug to fit into the local outlets.


Note: Tool heat up time may vary based on country and voltage.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

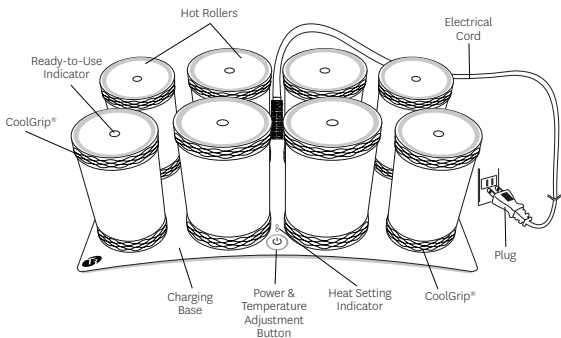

Claw Clips

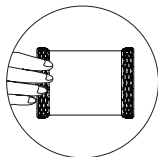

Only handle hot rollers
by the CoolGrip®.

BEFORE YOU START

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

CHOOSE A STYLE

Determine whether you want bouncy, voluminous waves or loose, textured waves and follow the appropriate steps to achieve the look.

PREP YOUR HAIR

Apply the appropriate styling products for your hair type and desired results. For example, root lift spray, texturizing powder and volumizing mousse can help create more volume.

SECTION YOUR HAIR


Always start with dry, detangled hair, divided into 1-2" wide sections. For best results, follow the natural part of your hair when sectioning.

SELECT THE RIGHT ROLLER SIZE


Use the smaller diameter rollers for shorter sections of hair and larger diameter rollers for longer sections. 1.5 revolutions around the roller creates a C curve while 3 or more revolutions creates a curl or wave.

HOW TO USE YOUR T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

- 1 Press the Power & Temperature Adjustment Button to turn the hot rollers on. The rollers are set to heat up to the high heat setting upon first use, indicated by 2 solid lights.

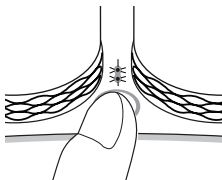

- 2 To change the temperature to the Low heat setting, press the Power & Temperature Adjustment Button until the lights blink to indicate the temperature adjustment mode. Click again to select the low heat setting, indicated by 1 light. Release the button and allow the blinking light to turn solid.

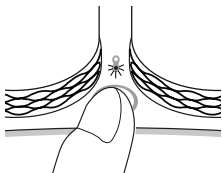

Note: Each time you turn on the hot rollers, it will heat up to your last set temperature.

HOW TO USE YOUR

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

11

ENGLISH

- 3 When the Ready-to-Use indicators appear, the rollers are ready to use.



- 4 Working from ends to roots, roll each 1-2" sections of hair around a roller. Secure the clip by placing the longer teeth beneath the roller for a more secure hold. Allow the rollers to set for 10-20 minutes before removing them.



Expert Tip: To maximize hold, ensure the hair sections are appropriate for the selected roller size. Sectioning will vary based on length and thickness of hair.

TIPS FOR VOLUMINOUS WAVES

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

- 1 To create volume at the roots, pull the section in the opposite direction of hair growth before wrapping it firmly around the roller.



- 2 To preserve the volume, gently unroll the hair in the reverse direction when you take the roller out and place the section down carefully to cool.



- 3 Rake fingers through hair to retain volume or brush with a paddle brush to create a softer finish.



TIPS FOR BEACHY WAVES

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

13

ENGLISH

- 1 For a beachy look, roll the side sections away from the face and clip them at an angle.



- 2 Remove the rollers using a spiraling motion. This will create a more textured, relaxed effect.



- 3 Allow all sections to cool, then finger comb waves to achieve desired finish.



SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name:	T3 Volumizing Hot Rollers Luxe
Model Description:	Hot roller set with dual temperature control
Model Number:	73709
Responsible Party in USA:	T3 Micro, Inc. 880 El Segundo Ca 90245 866.376.8880
Test Report Number:	SHEM230800542401HSC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES CONSIGNES RELATIVES À L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes :



DANGER

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, et leur association peut entraîner la mort par électrocution. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES CONTIENNENT DES COMPOSANTS QUI DEMEURENT SOUS TENSION MÊME SI L'APPAREIL EST ÉTEINT.

Pour réduire les risques de décès par électrocution :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas l'utiliser en prenant son bain.
3. Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE

Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. Veiller à retirer la fiche de la prise murale après l'utilisation.
2. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Ne pas utiliser si la fiche est lâche dans la prise murale puisqu'une telle situation peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique, de panne d'électricité et de brûlure.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par une personne (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou par une personne sans expérience ou connaissances, sauf si celle-ci est supervisée ou si des directives sur l'utilisation de l'appareil lui ont été fournies par une personne responsable de sa sécurité.
5. Les enfants doivent être supervisés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Ne jamais utiliser cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement ou s'il a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre d'entretien aux fins d'inspection et de réparation.
7. Maintenir le cordon à distance des surfaces chauffées. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
8. Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur ou à un endroit où on utilise des produits en aérosol ou on administre de l'oxygène.
10. Ne jamais utiliser en dormant.
11. Assurez-vous de ne jamais laisser tomber ou insérer des objets dans les ouvertures.
12. Utiliser cet appareil uniquement aux fins prévues conformément aux directives du présent manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



MISE EN GARDE

13. N'utiliser aucun accessoire n'étant pas recommandé par le fabricant.
14. Pour usage domestique seulement. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou des personnes souffrant de certains handicaps, sur ceux-ci ou à proximité de ceux-ci.
15. Ne touchez pas aux tiges chauffantes des rouleaux. Elles sont chaudes.
16. S'il est endommagé, le cordon d'alimentation doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une autre personne qualifiée pour éviter les risques.
17. Les rouleaux chauffants Voluminous Hot Rollers originaux (modèles no 73701, 73702, 73703, 73704, 73705, 73706 et 73707) ne sont pas compatibles avec la base T3 Volumizing Hot Rollers Luxe.



Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

19

FRANÇAIS

1. L'appareil n'exige presque aucun entretien. Il ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur, et aucune lubrification n'est nécessaire.
2. Garder les surfaces chaudes exemptes de poussière, de saleté et de fixatif.
3. Si l'appareil a besoin d'être nettoyé, le débrancher de la source d'alimentation et le laisser refroidir. Essuyer l'appareil avec un linge humide.
4. En cas de fonctionnement inhabituel, débrancher l'appareil, le laisser refroidir, puis le confier à un centre d'entretien pour réparation.
5. Pour éviter l'usure précoce ou la rupture du cordon, ne jamais l'enrouler autour de l'appareil. Si le cordon s'entortille, le détortiller avant de l'utiliser.
6. Manipuler le cordon avec précaution pour qu'il dure longtemps et n'exercer aucune pression à l'endroit où il entre dans le manche. Éviter de tirer brusquement sur le cordon, d'exercer une pression sur celui-ci ou de le tordre, surtout près de la fiche de raccordement. Le cordon pourrait s'user, voire se rompre.
7. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, vos rouleaux chauffants doivent être déconnectés et rangés dans un endroit sec et sécuritaire hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon autour de l'ensemble de rouleaux chauffants.
8. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même.

MODE D'EMPLOI

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

Cet appareil est conçu pour des particuliers. Utiliser seulement sur du courant alternatif (50/60 Hz).

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.



MISE EN GARDE

Ne pas toucher les tiges chauffantes des rouleaux ou leur surface. Elles sont chaudes.



MODE D'EMPLOI

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

ARRÊT AUTOMATIQUE

L'appareil s'éteindra automatiquement après environ 90 minutes. Appuyer sur le bouton d'ajustement Power & Temperature (puissance et température) pour réactiver l'unité.



RÉGULATEUR DE TENSION UNIVERSEL

Cet appareil contient un circuit électronique qui convertit automatiquement la tension de 120 à 240 V CA et la fréquence de 60 Hz à 50 Hz. Il suffit de le brancher dans la prise de courant et de l'utiliser comme d'habitude. Il s'ajustera automatiquement au courant distribué. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire pour brancher la fiche dans la prise.

Remarque : Le pays et la tension peuvent influencer le temps de chauffage requis de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

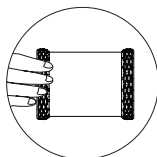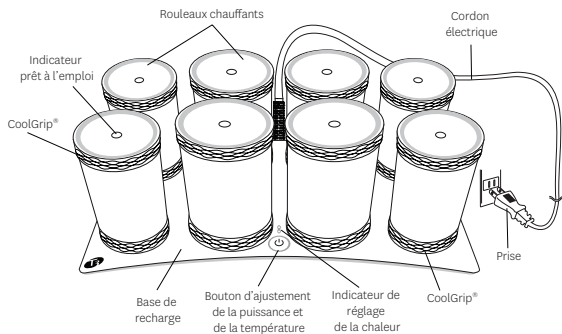

Manipulez les rouleaux chauds uniquement par le CoolGrip®.

AVANT DE COMMENCER

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

CHOISISSEZ UN STYLE

Déterminez si vous souhaitez obtenir des ondulations flottantes et volumineuses ou ondoyantes et texturées et suivez les étapes appropriées pour obtenir le style désiré.

PRÉPAREZ VOS CHEVEUX

Appliquez les produits coiffants appropriés en fonction de votre type de cheveux et des résultats désirés. Par exemple, le spray volumiseur de racine, les poudres texturisantes et la mousse volumisante peuvent aider à créer davantage de volume.

SÉPAREZ VOS CHEVEUX EN SECTIONS

Entamez toujours votre processus avec les cheveux secs, démêlés et séparés en sections de 2,5 à 5 cm. Pour des résultats optimaux, respectez les séparations naturelles de vos cheveux au moment de créer les sections.



SÉLECTIONNEZ LA TAILLE DE ROULEAU APPROPRIÉE

Utilisez les rouleaux de diamètres inférieurs pour les sections de cheveux plus courtes et ceux de diamètres supérieurs pour les sections plus longues. Réalisez 1 tour et demie autour du rouleau pour créer une courbe en C et 3 tours ou plus pour créer une boucle ou une ondulation.

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

- 1 Appuyez sur le bouton d'ajustement de la puissance et de la température pour allumer les rouleaux chauffants. Les rouleaux sont réglés pour chauffer au réglage le plus élevé au premier usage, état indiqué par 2 voyants stables.
- 2 Pour basculer vers la configuration de basse température, appuyez sur le bouton d'ajustement de la puissance et de la température jusqu'à ce que les voyants clignotent pour indiquer le mode d'ajustement de la température. Cliquez à nouveau pour sélectionner la configuration de faible température indiquée par 1 voyant. Relâchez le bouton et laissez le voyant clignotant se stabiliser.

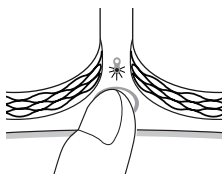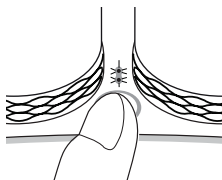

Remarque : Les rouleaux chauffants chaufferont à la dernière configuration de chaleur établie chaque fois qu'ils sont allumés.

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

- 3 Les rouleaux sont prêts à être utilisés lorsque les indicateurs Ready-to-Use (prêt à l'emploi) s'illuminent.



- 4 En travaillant des extrémités vers les racines, enroulez chaque section de 2,5 cm à 5 cm de cheveux autour d'un rouleau. Fixez la pince en plaçant la dent la plus longue sous le rouleau pour une prise plus ferme. Laissez les rouleaux agir pendant 10 à 20 minutes avant de les retirer.



Conseil d'expert: Assurez-vous que les sections de cheveux sont adaptées à la taille de rouleau sélectionnée pour optimiser la prise. Le sectionnement variera en fonction de la longueur et de l'épaisseur du cheveu.

ASTUCES POUR DES ONDULATIONS VOLUMINEUSES

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

- 1 Pour créer du volume à la racine, tirez la section dans le sens opposé à la direction de croissance des cheveux avant de l'enrouler fermement autour du rouleau.



- 2 Pour préserver le volume, déroulez délicatement les cheveux dans la direction opposée en libérant le rouleau et déposez doucement la section pour la laisser refroidir.



- 3 Passez vos doigts dans les cheveux pour conserver le volume ou brossez délicatement ceux-ci à l'aide d'une brosse carrée pour créer une finition plus souple.



ASTUCES POUR DES ONDULATIONS STYLE PLAGE

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

27

FRANÇAIS

- 1 Pour une coiffure style plage, roulez les sections latérales en les éloignant du visage et pincez-les en angle.



- 2 Retirez les rouleaux avec un mouvement en spirale. Cette approche créera un effet plus lousse et texturé.



- 3 Laissez toutes les sections refroidir et peignez vos cheveux avec vos doigts pour créer des ondulations et la finition désirée.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle :	T3 Volumizing Hot Rollers Luxe
Description du modèle :	Un ensemble de rouleaux chauffants avec double contrôle de température
N° de modèle :	73709
Partie responsable aux É.-U. :	T3 Micro, Inc. 880 El Segundo Ca 90245 866.376.8880
N° du rapport d'essai :	SHEM230800542401HSC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.



CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site www.T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour enregistrer votre garantie.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Cuando utilice aparatos eléctricos, sobre todo cuando haya niños presentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



PELIGRO

MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden ocasionar la muerte por descarga eléctrica. No deje que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ENERGIZADOS CUANDO ESTÁN CONECTADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o guarde el aparato donde pueda caerse o jalarsse hacia una tina o lavamanos.
4. No lo coloque o deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo de inmediato. No meta las manos en el agua.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

1. Asegúrese de desenchufar el aparato después de su uso.
2. No deje el aparato sin supervisión mientras esté enchufado.
3. No lo utilice si las clavijas no encajan bien en el enchufe, ya que puede causar fuego, descarga eléctrica, cortocircuito o quemaduras.
4. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de sus seguridad.
5. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza o mantenimiento no deberán llevarla a cabo niños sin supervisión.
6. No opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona bien, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Envíe el aparato a un centro de reparación para su examen y reparación.
7. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. No enrolle el cable en torno al aparato.
8. No use un alargador con este aparato.
9. No lo use en el exterior ni en lugares donde se estén utilizando productos en aerosol (spray), o donde se esté administrando oxígeno.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

10. No lo utilice mientras duerme.
11. No deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de los orificios.
12. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que fue diseñado, según las instrucciones de este manual.
13. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
14. Únicamente para uso doméstico. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato esté siendo utilizado por niños o cerca de ellos, así como por individuos con ciertas discapacidades.
15. No tocar los receptáculos de los rulos. Están calientes.
16. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por un cordón o ensamble especial disponible por parte del fabricante o por su agente de servicio autorizado.
- 17 Los rulos de los Rulos Calientes Voluminizadores originales (No. de modelo 73701, 73702, 73703, 73704, 73705, 73706, 73707) no son compatibles con la base de los Rulos Calientes Voluminizadores Luxe.



No utilice el aparato cerca de una bañera, de un lavabo o de otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

33

ESPAÑOL

1. Su aparato prácticamente no necesita mantenimiento. No contiene piezas reparables y no se necesita lubricación.
2. Mantenga la superficie caliente limpia y libre de polvo, suciedad o laca para el cabello.
3. Cuando sea necesario limpiarlo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe. Limpie el exterior con un paño húmedo.
4. En caso de funcionamiento defectuoso, desconecte el aparato, deje que se enfríe y llévelo a un centro de servicio para su reparación.
5. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto causará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. En caso de que el cable se enrede, desenródelo antes del uso.
6. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil y no genere tensión sobre el cable en el lugar donde entra en el mango. Evite movimientos de torsión, sacudidas, o esfuerzos, especialmente en las conexiones de los enchufes. Esto podría hacer que el cable se deshilache y posiblemente se rompa.
7. Cuando no los esté usando, debería desconectar los rulos y almacenarlos en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable en torno al set de rulos calientes.
8. No intente reparar el aparato usted mismo.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

Este aparato está diseñado para uso doméstico. Solo use corriente alterna (50/60 Hz).

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma de corriente, délo vuelta. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente cambiar esta característica de seguridad.



ADVERTENCIA

No toque los receptáculos donde se insertan los rulos ni las superficies de los rulos. Están calientes.



INSTRUCCIONES DE USO

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

APAGADO AUTOMÁTICO

Tras aproximadamente 90 minutos, la unidad se apagará automáticamente. Para reactivar la unidad, presione el interruptor de Encendido y Temperatura.

VOLTAJE UNIVERSAL AUTOMÁTICO


Este aparato contiene un circuito electrónico especial que lo convierte automáticamente para poder ser usado en todo el mundo, de 120 V ac 60 Hz a 240 V ac 50 Hz. Simplemente, enchúfelo en la toma de corriente local y utilícelo normalmente. El aparato para el modelado de su cabello se ajustará automáticamente a la corriente local. Sin embargo, es posible que necesite un adaptador para permitir que el enchufe encaje en las tomas de corrientes locales.

Para la conexión a un suministro de 240 V, utilice un adaptador de enchufe con la configuración apropiada para la toma de corriente.


Nota: El tiempo de calentamiento del aparato puede variar según el país y el voltaje.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

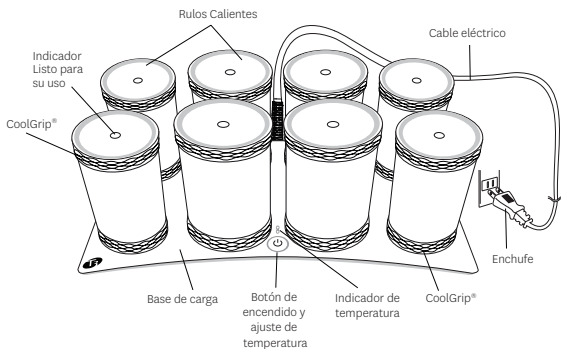

Clips

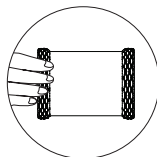

Manipule los rodillos calientes únicamente por CoolGrip®.

ANTES DE COMENZAR

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

ESCOJA UN ESTILO

Determine si quiere ondas dinámicas y voluminosas, u ondas sueltas y con textura, y siga los pasos adecuados para conseguir el look.

PREPARE EL CABELLO

Aplice los productos de peinado adecuados para su tipo de cabello y resultados deseados. Por ejemplo, un spray para levantar la raíz, polvos texturizadores o una espuma voluminizante pueden ayudar a crear un mayor volumen.

DIVIDA EL CABELLO EN SECCIONES

Trabaje siempre con cabello seco y desenredado, dividido en secciones de 5 mm de ancho. Para obtener los mejores resultados, siga la separación natural de su cabello cuando lo divida en secciones.


SELECCIONE EL TAMAÑO DE RULOS ADECUADO

Use los rulos de menor diámetro para las secciones más cortas del cabello y los de mayor diámetro para secciones más largas. Las revoluciones de 1,5 en torno al rulo crean una curva en C, mientras que 3 o más revoluciones crean un rizo u onda.


CÓMO USAR LOS RULOS

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

- 1 Presione el botón de Encendido y Ajuste de temperatura para encender los rulos calientes. Los rulos están configurados para encenderse a la máxima temperatura en su primer uso, indicada por 2 luces sólidas.

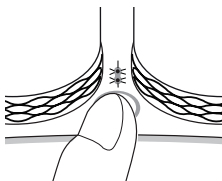

- 2 Para cambiar la configuración de la temperatura a baja, presione el botón de Encendido y Ajuste de temperatura hasta que la luz parpadee para indicar el modo de ajuste de temperatura. Haga clic de nuevo para seleccionar la configuración de temperatura baja, indicada por 1 luz. Suelte el botón y permita que la luz parpadeante se vuelva sólida.

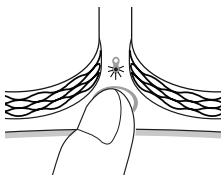

Nota: Cada vez que encienda los rulos calientes, se calentarán a la temperatura que estableció la última vez.

CÓMO USAR LOS RULOS

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

39

ESPAÑOL

- 3 Cuando aparezcan los indicadores de Listo para usar, los rulos estarán listos para su uso.



- 4 Trabajando desde las puntas hasta las raíces, enrolle cada sección de cabello alrededor de un rulo. Asegure el clip situando la parte más larga bajo el rulo, para lograr un agarre más seguro. Deje los rulos 10-20 minutos antes de retirarlos.



Consejo del experto: Para maximizar el agarre, asegúrese de que las secciones de cabello son las adecuadas para el tamaño de rulo seleccionado. El tamaño de las secciones variará dependiendo de la longitud y el grosor del cabello.

CONSEJOS PARA ONDAS VOLUMINOSAS

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

- 1 Para crear volumen en las raíces, estire la sección en la dirección opuesta al crecimiento del cabello antes de enrollarla firmemente alrededor del rulo.



- 2 Para mantener el volumen, desenrolle cuidadosamente el cabello en la dirección opuesta cuando saque el rulo y deje caer la sección con suavidad para que se enfríe.



- 3 Pase los dedos entre el cabello y ahueque el cabello para mantener el volumen, o cepíllelo suavemente con un cepillo de brushing para crear un acabado suave.



TRUCOS PARA CONSEGUIR ONDAS MODERNAS

T3 VOLUMIZING HOT ROLLERS LUXE

- 1 Para lograr un look moderno, enrolle las secciones laterales hacia arriba, retirándolas del rostro, y coloque el clip en ángulo.



- 2 Retire los rulos utilizando un movimiento en espiral. Esto creará un efecto más texturizado y relajado.



- 3 Deje que las secciones se enfríen, y a continuación pase los dedos entre el cabello para lograr el acabado deseado.



INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Nombre del modelo:	T3 Volumizing Hot Rollers Luxe
Descripción del modelo:	Set de rulos calientes con control de temperatura dual
Número de modelo:	73709
Responsable en los EE. UU.:	T3 Micro, Inc. 880 El Segundo Ca 90245 866.376.8880
Número de informe de prueba:	SHEM230800542401HSC

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite www.T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite www.T3Micro.com/customer-service para llenar el registro de su garantía.

MODEL NO./NO DE MODÈLE/N.º DE MODELO
73709

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/ESPECIFICACIONES

Roller Size / Taille du rouleau / Tamaño del rollo:
1 1/2" (38mm) x 4 pcs / u. / pza, 1 3/4" (44mm) x 4 pcs / u. / pza

120V~60Hz, 200W, 240V~50Hz, 215W
(at 1 minute / À 1 minute / A 1 minuto)

120V~60Hz, 75W, 240V~50Hz, 85W
(at steady / À un niveau stable / A velocidad constante)

T3 Micro, Inc.
El Segundo, CA USA/(ÉTATS-UNIS)/EE.UU.
Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

WARNING

Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser l'appareil près d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ADVERTENCIA

No utilice el aparato cerca de una ducha, bañera, lavabo u otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.



0184-73709-H