



T3 SINGLEPASS WAVE

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

1 ¼" – ¾" professional styling wand

Fer fuselé professionnel de 32 à 19 mm

Varita de peinado profesional de 32 – 19 mm

Model No./N° de modèle/N.º de modelo

76560, 76561, 76562, 76563, 76564, 76565, 76566, 76567, 76568, 76569

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately.
Do not reach into the water.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any opening or hose.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. This styling tool is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

11. Do not place the heated styling tool directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the attached stand.
12. Before plugging in, read the information about world voltage contained in the **Operating Instructions** section of this manual.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS WAVE

1. Your appliance is virtually maintenance free. It contains no user serviceable parts and no lubrication is needed.
2. Keep heated surface clean and free of dust, dirt and hairspray.
3. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and let it cool. Wipe the exterior with a damp cloth.
4. If any malfunction occurs, unplug the appliance, allow it to cool and return it to a service center for repair.
5. Allow the appliance to cool, and store it in a safe, dry location.
6. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Store the cord loosely coiled. If the cord becomes twisted, untwist it prior to use.
7. Handle the cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the handle. Avoid jerking, twisting or straining, especially at the plug connections. This could cause the cord to fray and possibly break.
8. Do not attempt to repair the appliance yourself.

STORAGE

When not in use, your styling tool should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of the reach of children. Do not wrap the cord around the styling tool. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the styling tool.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS WAVE

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of earthing. No earthing means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for earthing be added to the appliance.

Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for double-insulated appliances must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED". The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS WAVE

**This appliance is intended for household use.
Use on Alternating Current (50/60 Hz).**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.



WARNING

- Do not let the heated curling barrel touch your skin as you may get burnt.
- Use the heat resistant glove included with the tool as recommended during operation to protect against accidental burns in the event your hand comes in contact with the heated barrel.



CAUTION

- Make sure to remove the plug from the outlet after use.
- Do not use if the plug is loose in the outlet as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS WAVE

AUTO SHUT-OFF

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, turn the Power & Temperature switch once to the right.

AUTO WORLD VOLTAGE


This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage- from 100 to 240 volts AC 50/60 Hz. Just plug it into the local outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. You may need an adapter to allow the plug to fit into the local outlets, however.

For connection to a 240-volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.


Note: Tool heat up time may vary based on country and voltage.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 SINGLEPASS WAVE

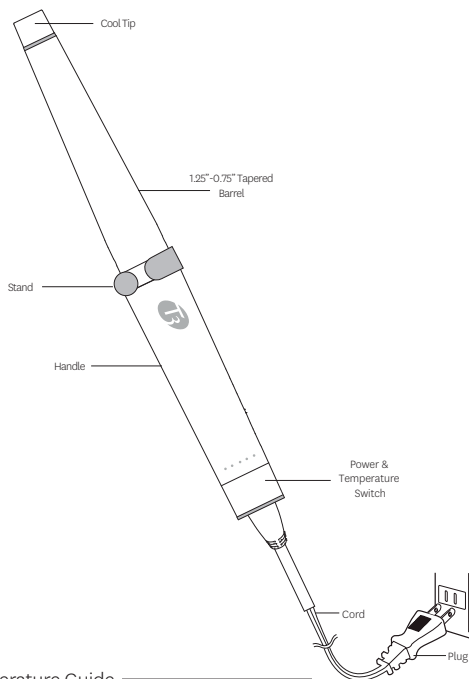


Temperature Guide



OPERATING INSTRUCTIONS


T3 SINGLEPASS WAVE

- 1 Turn the Power & Temperature Switch to the right once to turn the tool on. Lights will cascade, then turn solid when the unit is ready to use.




To turn the tool off, turn the Power & Temperature Switch to the right and hold for 2 seconds. The lights will cascade to the left and turn off.

- 2 To change the temperature*, turn the Power & Temperature Switch to the right again. Continue to turn the switch to cycle through the temperature settings.



- 3 Release the Power & Temperature Switch after reaching your desired temperature. The selected temperature light(s) will blink, and lights will cascade left or right to your selected temperature. Wait for the lights to turn solid before using the tool.



NOTE: Each time you turn on this styling tool, it will heat up to your last set temperature.

* See temperature Guide in Operating Instructions for recommended settings.


HOW TO USE YOUR

T3 SINGLEPASS WAVE

- 1 Always begin with dry hair. Holding the wand over your head with the tip pointing down, wrap a 1-2" section of hair around the barrel.



- 2 Finish with the end of the hair section against the tip of the wand. Hold for a few seconds and then slide the wand out to release the curl.

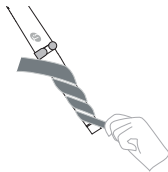

- 3 Gently tug on the curl or lightly brush out the hair for a relaxed finish.



T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit www.T3Micro.com/customer-service to complete your warranty registration.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name: **T3 SinglePass Wave**
Model Description: **1 3/4" - 3/8" styling wand**
Model Number: **76560, 76561, 76562, 76563, 76564, 76565,
76566, 76567, 76568, 76569**
Responsible Party in USA: **T3 Micro, Inc.
880 El Segundo Ca 90245
866.376.8880**
Test Report Number: **190326172GZU-001**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:



DANGER

TENIR À L'ÉCART DE L'EAU

L'électricité et l'eau sont une combinaison dangereuse et peuvent causer la mort par choc électrique. Ne laissez pas les cordons électriques entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES SONT SOUS TENSION LORSQU'ILS SONT BRANCHÉS, MÊME S'ILS SONT ÉTEINTS.

Pour réduire le risque de décès par choc électrique :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas utiliser pendant le bain.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou dans un évier.
4. Ne pas placer ou laisser échapper dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne le toucher pas dans l'eau.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocutions, d'incendie ou de blessures pour les personnes :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou proche des enfants ou sur des personnes souffrant de certains handicaps ou à proximité de ceux-ci.
3. Utiliser cet appareil uniquement aux fins prévues conformément aux directives du présent manuel. N'utiliser aucun accessoire n'étant pas recommandé par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement ou s'il a été échappé, endommagé ou échappé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre d'entretien aux fins d'inspection et de réparation.
5. Maintenir le cordon à distance des surfaces chauffées. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
6. Ne jamais utiliser en dormant.
7. Veuillez vous assurer de ne jamais laisser échapper ou insérer des objets dans les ouvertures ou les tuyaux.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur ou à un endroit où on utilise des produits en aérosol ou on administre de l'oxygène.
9. Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
10. Cet outil de coiffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Évitez que les surfaces chauffées ne touchent votre peau ou vos yeux.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

11. Ne placez pas l'outil de coiffage chauffé directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché. Utilisez le support fixé.
12. Avant de brancher, lisez les informations sur la tension mondiale contenu dans la section **Mode d'emploi** de ce manuel.



N'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un autre récipient rempli d'eau. Ne placez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

T3 SINGLEPASS WAVE

1. Votre appareil est pratiquement sans entretien. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur et aucune lubrification n'est nécessaire.
2. Gardez la surface chauffée propre et exempte de poussière, de saleté et de laque.
3. Si un nettoyage devient nécessaire, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et laissez-le refroidir. Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide.
4. En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et retournez-le à un centre de d'entretien pour réparation.
5. Laissez refroidir l'appareil et conservez-le dans un endroit sûr et sec.
6. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil, car cela entraînerait une usure prématurée et une rupture du cordon. Rangez le cordon enroulé lâchement. Si le cordon devient tordu, détordez-le avant l'utilisation.
7. Manipulez le cordon avec précaution pour une durée de vie plus longue et ne mettez aucune pression sur le cordon où il pénètre dans la poignée. Évitez les secousses, les torsions ou les tensions, en particulier au niveau des connexions de prise. Cela pourrait provoquer l'effilochage du cordon et éventuellement la rupture de celui-ci.
8. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, votre outil de coiffage doit être débranché et rangé dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil coiffant. Laissez le cordon pendre ou reposer lâchement et droit au point d'entrée dans l'appareil chauffant.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

T3 SINGLEPASS WAVE

ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis à la place de la mise à la terre. Aucune mise à la terre n'est fournie dans un appareil à double isolation et aucune mise à la terre ne doit y être ajoutée.

L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite une extrême prudence, une excellente connaissance du système et ne doit être effectué que par du personnel d'entretien qualifié.

Les pièces de rechange pour les appareils à double isolation doivent être identiques à celles qu'elles viennent remplacer. Un appareil à double isolation présente l'inscription « DOUBLE ISOLATION » OU « DOUBLEMENT ISOLÉ ». Le symbole (carré dans un carré) peut également être inscrit sur l'appareil.

MODE D'EMPLOI

T3 SINGLEPASS WAVE

Cet appareil est destiné à un usage domestique.

Utilisation dans un courant alternatif (50/60 Hz).

Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). En tant que caractéristique de sécurité, cette prise ne s'adaptera dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. S'il ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de défaire cette caractéristique de sécurité.



AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas le cylindre à friser chauffé toucher votre peau car vous risquez de vous brûler.
- Utilisez le gant résistant à la chaleur inclus avec l'outil comme recommandé pendant le fonctionnement pour vous protéger contre les brûlures accidentelles dans le cas où votre main entrerait en contact avec le canon chauffé.



AVERTISSEMENT

- Veillez à retirer la fiche de la prise de courant après l'utilisation.
- Ne pas utiliser si la fiche est lâche dans la prise de courant car il y a risque d'incendie, de choc électrique, de panne d'électricité et de brûlure.

MODE D'EMPLOI

T3 SINGLEPASS WAVE

ARRÊT AUTOMATIQUE

Après environ une heure, l'appareil s'éteindra automatiquement. Pour réactiver l'appareil, tournez l'interrupteur d'alimentation et de température une fois vers la droite.

DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LA TENSION :


Cet appareil contient un circuit électronique spécial qui le convertit automatiquement pour une utilisation dans le monde entier - de 100 à 240 volts AC 50/60 Hz. Il suffit de le brancher dans la prise locale et de l'utiliser normalement; l'appareil coiffant s'ajustera automatiquement au courant local. Vous pourriez avoir besoin d'un adaptateur de prise pour permettre à la fiche de s'adapter aux prises locales.

Pour la connexion à une alimentation 240 volts, utilisez un adaptateur de prise de la configuration appropriée pour la prise d'alimentation.

Remarque : Le temps de chauffe de l'outil peut varier en fonction du pays et de la tension électrique.

MODE D'EMPLOI

T3 SINGLEPASS WAVE

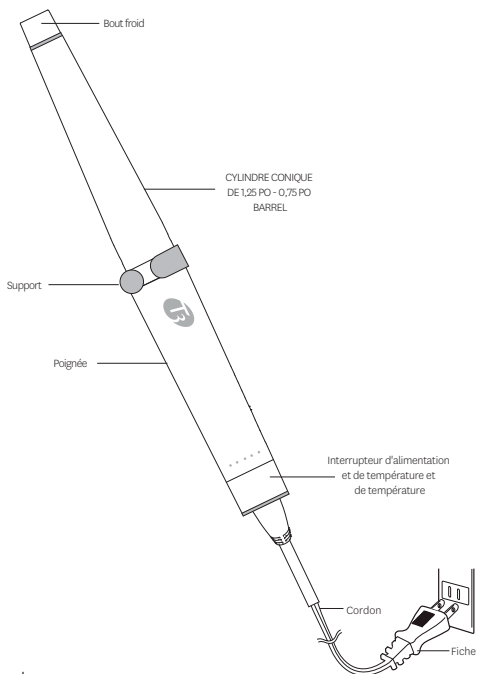


Guide de température

•	410°F / 210°C	Cheveux normaux ou épais.
•	390°F / 199°C	
•	350°F / 177°C	Cheveux fins, endommagés ou traités chimiquement.
•	300°F / 149°C	
•	260°F / 127°C	

MODE D'EMPLOI


T3 SINGLEPASS WAVE

- 1 Tournez le commutateur d'alimentation et de température une fois vers la droite pour allumer l'outil. Les lumières montent en cascade, puis deviennent solides lorsque l'appareil est prêt à l'emploi.




Pour éteindre l'outil, tournez l'interrupteur d'alimentation et de température vers la droite et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Les lumières vont monter en cascade vers la gauche et s'éteindre.

- 2 Pour modifier la température*, tournez à nouveau le commutateur d'alimentation et de température vers la droite. Continuez à tourner le commutateur pour parcourir les paramètres de température.



- 3 Relâchez l'interrupteur d'alimentation et de température après avoir atteint la température souhaitée. Le ou les voyants de température sélectionnés clignotent et les voyants tombent en cascade à gauche ou à droite jusqu'à la température sélectionnée. Attendez que les lumières deviennent solides avant d'utiliser l'outil.



NOTE: Chaque fois que vous allumez cet outil coiffant, il chauffera jusqu'à votre dernière configuration de température réglée.

* Voir le Guide de température dans le Mode d'emploi pour les paramètres recommandés.


COMMENT UTILISER VOTRE

T3 SINGLEPASS WAVE

- 1 Entamez toujours la procédure en ayant les cheveux secs. En tenant la baguette au-dessus de votre tête avec la pointe pointant vers le bas, enroulez une section de cheveux de 1 à 2po autour du cylindre.



- 2 Terminez en ayant l'extrémité de la section de cheveux contre le bout de la baguette. Maintenez pendant quelques secondes et faites glisser la baguette vers l'extérieur pour libérer la boucle.

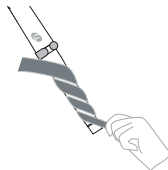

- 3 Tirez délicatement sur la boucle ou brossez légèrement les cheveux pour une finition assouplie.



CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site www.T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour enregistrer votre garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle :	T3 SinglePass Wave
Description du modèle :	Fer fuselé professionnel de 32 à 19 mm
N° de modèle :	76560, 76561, 76562, 76563, 76564, 76565, 76566, 76567, 76568, 76569
Partie responsable aux É.-U. :	T3 Micro, Inc. 880 El Segundo Ca 90245 866.376.8880
N° du rapport d'essai :	190326172GZU-001

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Al usar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:



DANGER

MANTENER ALEJADO DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa, y pueden causar la muerte por descarga eléctrica. No permitas que los cables eléctricos entren en contacto con agua u otros líquidos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ELÉCTRICAMENTE ACTIVOS CUANDO ESTÁN ENCHUFADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchufa siempre el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo uses mientras te bañas.
3. No coloques ni guardes el aparato donde pueda caerse o meterse en una bañera o lavabo.
4. No lo coloques ni lo dejes caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desenchúfalo inmediatamente.
No metas la mano en el agua.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



WARNING

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

1. Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato se use con niños o personas con ciertas discapacidades, o cerca de ellos.
3. No les des a este aparato un uso distinto del previsto, tal y como se describe en este manual. No uses accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
4. Nunca uses este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se cayó, dañó o sumergió en el agua. Lleva el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantén el cable alejado de superficies calientes. No enrosques el cable alrededor del aparato.
6. Nunca lo dejes en funcionamiento mientras duermes.
7. Nunca dejes caer ni insertes ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
8. No lo uses en el exterior ni en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
9. No uses un cable de extensión con este aparato.
10. Esta herramienta de perinado se calienta cuando está en uso. No dejes que los ojos y la piel desnuda toquen las superficies calientes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



WARNING

11. No coloques la herramienta de peinado caliente directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufada. Utiliza el soporte adjunto.
12. Antes de enchufarla, lee la información sobre el voltaje mundial contenida en la sección **Instrucciones de funcionamiento** de este manual.



No uses el aparato cerca de una bañera, lavabo u otro recipiente lleno de agua. Nunca coloques el aparato en agua o cualquier otro líquido.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 SINGLEPASS WAVE

1. Prácticamente, tu dispositivo no requiere mantenimiento. No contiene piezas reparables por el usuario y no necesita lubricación.
2. Mantén la superficie térmica limpia y libre de polvo, suciedad y laca para el cabello.
3. Si se requiere limpieza, desconecta el aparato de la fuente de alimentación y déjalo enfriar. Limpia el exterior con un paño húmedo.
4. Si se produce algún mal funcionamiento, desenchufa el aparato, deja que se enfríe y llévalo a un centro de servicio para su reparación.
5. Deja que el aparato se enfríe, y guárdalo en un lugar seguro y seco.
6. Nunca envuelvas el cable alrededor del aparato, ya que esto hará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. Guarda el cable apenas enrollado. Si el cordón se tuerce, desenróscalo antes de usarlo.
7. Manipula el cable con cuidado para prolongar la vida útil y no ejerzas ninguna presión sobre el cable donde ingresa al mango. Evita sacudidas, torsiones o esfuerzos, en especial, en las conexiones del enchufe. Esto podría hacer que el cordón se deshilache y posiblemente se rompa.
8. No intentes reparar el aparato por ti mismo.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, debes desconectar y almacenar tu herramienta de peinado en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrosques el cable alrededor del aparato. Deja que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada a la herramienta de peinado.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 SINGLEPASS WAVE

MANTENIMIENTO DE APARATOS DE DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de la puesta a tierra. Los aparatos con doble aislamiento no disponen de medios de puesta a tierra, ni se les deben añadir estos.

El mantenimiento de un aparato de doble aislamiento requiere un cuidado extremo y conocimiento del sistema, y solo debe realizarlo el personal de servicio calificado.

Las piezas de repuesto para los aparatos de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que sustituyen. Un aparato de doble aislamiento está marcado con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" o "DOBLE AISLACIÓN". El símbolo (de un cuadrado dentro de otro cuadrado) también puede estar marcado en el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS WAVE

Este aparato está destinado al uso doméstico.

Se debe usar en corriente alterna (50/60 Hz).

Este aparato tiene un enchufe con polaridad (una pata es más ancha que la otra). Como característica de seguridad, este enchufe encajará solo de una manera en una toma con polaridad. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierte el enchufe. Si aún no encaja, ponte en contacto con un electricista calificado. No intentes burlar esta característica de seguridad.



WARNING

- No dejes que el barril rizador caliente toque tu piel, ya que puedes quemarte.
- Usa el guante resistente al calor incluido con la herramienta según lo recomendado durante la operación para protegerte contra quemaduras accidentales en caso de que tu mano entre en contacto con el barril caliente.



CAUTION

- Asegúrate de desenchufarlo de la toma de corriente luego de usarlo.
- Si el enchufe queda flojo en la toma de corriente, no lo utilices ya que puede haber riesgo de incendio, descarga eléctrica, corte de electricidad o quemaduras.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS WAVE

APAGADO AUTOMÁTICO

La unidad se apagará de forma automática, después de alrededor de una hora. Para reactivar la unidad, gira el interruptor de encendido y temperatura una vez a la derecha.

VOLTAJE QUE SE ADAPTA AUTOMÁTICAMENTE


Este aparato contiene un circuito electrónico especial que lo convierte de forma automática para usar en todo el mundo, de 100 a 240 voltios de CA 50/60 Hz. Solo conéctalo a la toma de corriente local y úsalo como de costumbre; la herramienta se ajustará automáticamente a la corriente local. Es posible que necesites un adaptador para que el enchufe quepa en las tomas de corriente locales.

Para la conexión a una fuente de alimentación de 240 voltios, utiliza un adaptador de enchufe de conexión de la configuración adecuada para el receptáculo de la fuente de alimentación.


Nota: El tiempo de calentamiento de la herramienta puede variar según el país y el voltaje.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 SINGLEPASS WAVE

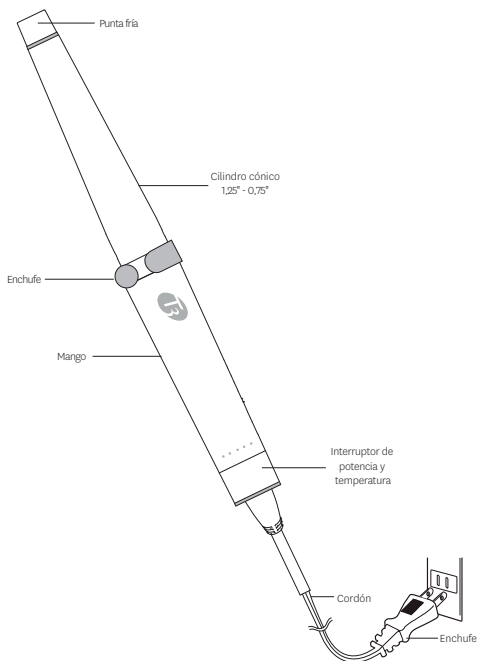


Guía de temperatura



INSTRUCCIONES DE USO


T3 SINGLEPASS WAVE

- 1 Gira el interruptor de encendido y temperatura a la derecha una vez para encender la herramienta. Las luces se prenderán en cascada y luego se volverán sólidas cuando la unidad esté lista para usar.




Para apagar la herramienta, gira el interruptor de encendido y temperatura a la derecha y mantenlo presionado durante 2 segundos. Las luces se encenderán en cascada hacia la izquierda y se apagarán.

- 2 Para cambiar la temperatura*, vuelve a girar el interruptor de encendido y temperatura a la derecha. Continúa girando el interruptor para recorrer los ajustes de temperatura.



- 3 Suelta el interruptor de encendido y temperatura después de alcanzar la temperatura deseada. Las luces de temperatura seleccionadas parpadearán y las luces se encenderán en cascada a la izquierda o a la derecha de la temperatura seleccionada. Espera a que las luces queden fijas antes de usar la herramienta.



NOTA: Cada vez que enciendas esta herramienta de peinado, se calentará hasta la última temperatura establecida.

* Consulta la Guía de temperatura en las Instrucciones de funcionamiento para conocer los ajustes recomendados.


CÓMO USAR TU

T3 SINGLEPASS WAVE

- 1 Comienza siempre con el cabello seco. Mientras sostienes la varita sobre tu cabeza con la punta hacia abajo, envuelve una sección de cabello de 1-2" alrededor del barril.



- 2 Termina con el extremo de la sección del cabello contra la punta de la varita. Sostén durante unos segundos y luego desliza la varita hacia afuera para liberar el rizo.

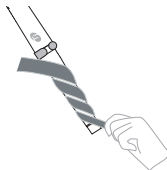

- 3 Hala con suavidad el rizo o cepilla ligeramente el cabello para darle un acabado relajado.



GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite www.T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite www.T3Micro.com/customer-service para llenar el registro de su garantía.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Nombre del modelo:	T3 SinglePass Wave
Descripción del modelo:	Varita de peinado profesional de 32 – 19 mm
Número de modelo:	76560, 76561, 76562, 76563, 76564, 76565, 76566, 76567, 76568, 76569
Responsable en los EE. UU.:	T3 Micro, Inc. 880 El Segundo Ca 90245 866.376.8880
Número de informe de prueba:	190326172GZU-001

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las

radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



Model No./No de modèle/N.º de modelo
76560, 76561, 76562, 76563, 76564, 76565, 76566,
76567, 76568, 76569

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/
ESPECIFICACIONES

Operating Voltage/Tension de fonctionnemen/
Voltaje de funcionamiento:
100-240V

Power Consumption/Consommation d'énergie/
Consumo de energía:
63W

T3 Micro, Inc.
El Segundo, CA USA/(États-Unis)/EE.UU.
Made in China/Fabriqu  en Chine/Hecho en China

WARNING: Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid. / **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser l'appareil pr s d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre r cipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. / **ADVERTENCIA:** No utilice el aparato cerca de una ducha, ba era, lavabo u otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro l quido.



0184-76560-E