



# T3 AIREBRUSH DUO

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

Interchangeable hot air blow dry brush

Brosse de séchage à air chaud interchangeable

Cepillo de soplado de aire caliente intercambiable

Model No./No de modèle/N.º de modelo

76650

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



**DANGER**

### KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

### ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.

#### To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



### WARNING

**To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:**

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



### WARNING

11. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. Do not place the appliance, while it is operating, on any surface.
14. While using the appliance, keep hair away from the air inlet.
15. Do not operate with a voltage converter.
16. Do not operate the appliance without an attachment.



Do not use the appliance near a bath tub, washbasin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

## GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS



This message about...

**G**ROUND  
**F**AULT  
**C**IRCUIT  
**I**NTERRUPTERS

... can save a life!

## GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

If you must use your interchangeable hot air blow dry brush in the bathroom, install a GFCI now! Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathroom, garages and outdoor outlets of all new homes.

**Why do you need a GFCI?**



Electricity and water don't mix. If your interchangeable hot air blow dry brush falls into water while the dryer is plugged in, the electric shock can kill you, **EVEN IF THE SWITCH IS "OFF"**.

A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

**A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...Install one now!**

\* GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.

# OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIREBRUSH DUO

## SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of earthing. No earthing means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for earthing be added to the appliance.

Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for double-insulated appliances must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED". The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

**This appliance is intended for household use.**

**Use on Alternating Current (60 Hz) only.**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician. Do not attempt to defeat this safety feature.


## OPERATING INSTRUCTIONS

### T3 AIREBRUSH DUO

#### CHECK ALCI EVERY TIME YOU USE THIS INTERCHANGEABLE HOT AIR BLOW DRY BRUSH

This interchangeable hot air blow dry brush is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly and the exclusive water sensing system (ALCI) is working, perform the following test:

1. Plug in the interchangeable hot air blow dry brush and press the test button on the plug.
2. The interchangeable hot air blow dry brush will stop working. There will be an audible click and the reset button will pop out.
3. To reset the ALCI with a Reset button:  
Unplug the unit. Then push the Reset button in, and reinsert the plug into the outlet.
4. Be sure to repeat the test every time you use this interchangeable hot air blow dry brush to confirm the ALCI is operational.
5. If the ALCI is not functioning properly, return the interchangeable hot air blow dry brush to a service center.
6. If a water immersion occurs, bring this unit into a service center. Do not try to reset.

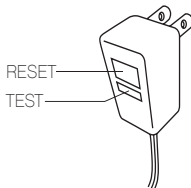


Should the dryer go off and the Reset button pop out during use, this could indicate a malfunction in the dryer. Remove the plug from the outlet and allow the dryer to cool. Reset the ALCI. Reinsert the plug into the outlet. The dryer should function normally. If not, return it to a service center for examination and repair.



# OPERATING INSTRUCTIONS

## T3 AIREBRUSH DUO

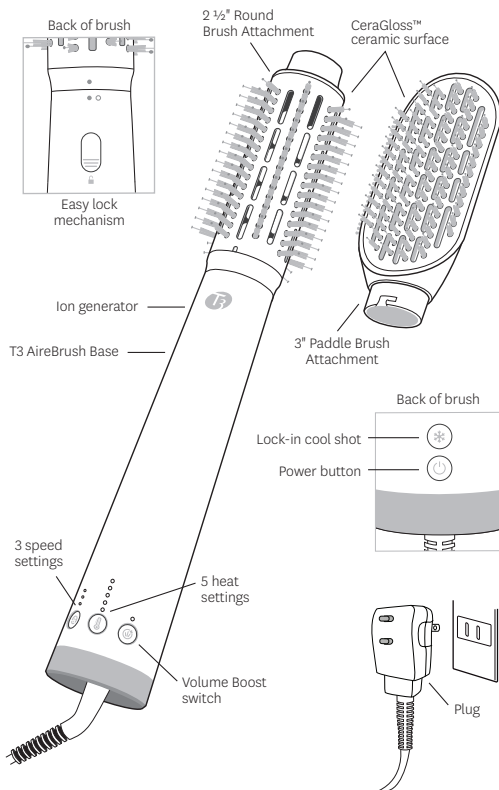

# OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIREBRUSH DUO

## TEMPERATURE GUIDE

For optimal results, select the right heat setting for your hair type. See temperature guide below to determine your heat setting. We suggest starting at a lower setting and building your way up as needed.\*




Fine — #1-3



Medium — #3-4



Coarse — #4-5

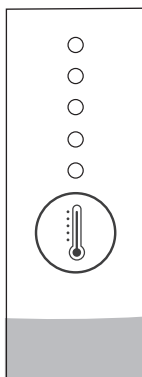

— 5 (212°F / 100°C)

— 4 (194°F / 90°C)

— 3 (176°F / 80°C)

— 2 (167°F / 75°C)

— 1 (158°F / 70°C)

\* Start at the lowest setting within the recommended range and adjust as needed.

# OPERATING INSTRUCTIONS

## T3 AIREBRUSH DUO

- 1 Select the desired attachment for your blowout. Choose the round brush for a voluminous look, or the paddle brush for a smooth, sleek look.




Round Brush



Paddle Brush

- 2 To connect your attachment to the T3 AireBrush Base, align the hollow dot on the base with the grey dot on your selected attachment. Twist clockwise to lock into place. To remove, press the bottom of the release button on the back of the base while turning the attachment counterclockwise.

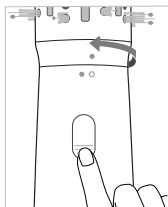


**Note:** Allow time for brush attachments to cool down between styling sessions before handling.


- 3 Tap the power button to turn the T3 AireBrush Duo on. Tap again, to turn off.



- 4 Tap the heat button until you reach your desired heat setting.



- 5 Tap the speed button until you reach your desired speed setting.



**Note:** Your T3 AireBrush Duo will remember your last saved heat/speed setting.

## HOW TO USE YOUR

### T3 AIREBRUSH DUO

- 1 For best styling results, start with slightly damp hair.



- 2 Use clips to divide hair in 3-4" sections before styling.



- 3 Place brush at root of selected hair section and slowly pull through hair while applying tension. Repeat until desired result is achieved.



- 4 For a boost of texture and volume, tap the Volume Boost switch. The Volume Boost light will appear indicating that negative ions have been turned off. Tap again to turn negative ions back on.



Volume Boost  
Switch

- 5 Finish by pressing the Lock-in Cool Shot Button and applying cool air to your hair to set your style.

**Note:** when cool shot is activated, all 5 heat setting lights will turn blue.




Lock-in Cool  
Shot Button

# OPERATING INSTRUCTIONS

T3 AIREBRUSH DUO

## FILTER CLEANING INSTRUCTIONS

For optimal performance, clean your T3 AireBrush Duo filter. Simply brush or wipe away dust buildup with a soft cloth or small brush.

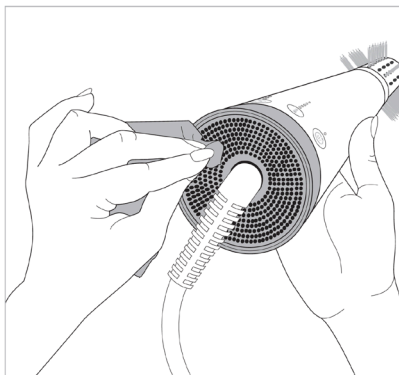

## MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### T3 AIREBRUSH DUO

1. Make sure that the inlet and outlet grills are clear of dust and lint for proper operating performance.
2. Your interchangeable hot air blow dry brush is virtually maintenance free. No lubrication is needed.
3. Always remove the plug from the outlet and allow the dryer to cool before cleaning.
4. Use a soft cloth or a small brush to remove dust and lint that may have accumulated on the rear filter of the dryer.
5. The interchangeable hot air blow dry brush exterior may be wiped clean with a damp cloth.
6. **CAUTION:** Never allow the power supply cord to be pulled, twisted or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the interchangeable hot air blow dry brush, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible, if the unit stops or if it operates intermittently.
7. If the cord or interchangeable hot air blow dry brush is damaged or does not operate properly, return it to a service center for repair.
8. This interchangeable hot air blow dry brush has no user serviceable parts. Do not attempt to repair the appliance yourself.
9. Remove hair from the brush after every use. To keep bristles in best condition let unit cool before storing.

### STORAGE

When not in use, your interchangeable hot air blow dry brush should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the interchangeable hot air blow dry brush.

## T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit [www.T3Micro.com/warranty-info](http://www.T3Micro.com/warranty-info) to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

**Visit [www.T3Micro.com/customer-service](http://www.T3Micro.com/customer-service) to complete your warranty registration.**

## SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

### 47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name: **T3 AireBrush Duo**  
Model Description: **Interchangeable hot air blow dry brush**  
Model Number: **76650**  
Responsible Party in USA: **T3 Micro, Inc.**  
**880 El Segundo Ca 90245**  
**866.376.8880**  
Test Report Number: **CN214NOK001**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.





THIS PAGE INTENTIONALLY  
LEFT BLANK

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LIRE TOUTES LES CONSIGNES RELATIVES À L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes:



### DANGER

#### ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, et leur association peut entraîner la mort par électrocution. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.

#### LES APPAREILS ÉLECTRIQUES CONTIENNENT DES COMPOSANTS QUI DEMEURENT SOUS TENSION MÊME SI L'APPAREIL EST ÉTEINT.

#### Pour réduire les risques de décès par électrocution :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas l'utiliser en prenant son bain.
3. Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### MISE EN GARDE

**Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :**

1. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance s'il est branché.
2. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou des personnes handicapées ou près de ceux-ci.
3. Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues, décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.
5. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
6. Ne jamais bloquer les événements ni placer l'appareil sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, pour éviter d'obstruer les événements. Débarrasser les événements des peluches, cheveux et autres débris.
7. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil pendant le sommeil.
8. N'insérer aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### MISE EN GARDE

9. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.
10. Ne jamais utiliser de fil de rallonge avec cet appareil.
11. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou d'autres endroits sensibles.
12. Les accessoires peuvent chauffer durant l'utilisation de l'appareil. Les laisser refroidir avant de les toucher.
13. Ne déposer l'appareil sur aucune surface pendant qu'il fonctionne.
14. Pendant l'utilisation de l'appareil, tenir les cheveux loin de l'entrée d'air.
15. Ne pas faire fonctionner avec un convertisseur d'énergie électrique.
16. N'utilisez pas l'appareil sans accessoire.



Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

## CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

# FUITE À LA TERRE INTERRUPTEURS DE CIRCUIT



Ce message sur...

**FUITE**  
**D**E TERRE  
INTERRUPTEURS DE  
**C**IRCUIT

... peut sauver une vie!

## FUITE À LA TERRE INTERRUPTEURS DE CIRCUIT

Si vous devez utiliser votre brosse séchante à air chaud interchangeable dans la salle de bain, installez un disjoncteur de fuite de terre (GFCI) dès maintenant! Votre électricien local peut vous aider à choisir le type qui vous convient le mieux; une unité portable qui se branche sur la prise électrique ou une unité permanente installée par votre électricien. Le Code national de l'électricité exige désormais que des disjoncteurs de fuite de terre soient installés dans la salle de bains, les garages et les prises extérieures de toutes les nouvelles maisons.

### Pourquoi avez-vous besoin d'une fuite de terre?



L'électricité et l'eau ne se mélangent pas. Si votre brosse séchante à air chaud interchangeable tombe dans l'eau alors que le sèche-cheveux est branché, le choc électrique peut vous tuer, **MÊME SI L'INTERRUPTEUR EST SUR « OFF ».**

Un fusible régulier ou un disjoncteur ne vous protégera pas dans ces circonstances. Un disjoncteur de fuite de terre vous offre de loin une plus grande protection.

**Un disjoncteur de fuite de terre peut vous sauver la vie!**

**Par rapport à cela, le prix est faible! N'attendez pas...**

**Installez-en un maintenant!**

\*Un disjoncteur de fuite de terre est un dispositif sensible qui réagit immédiatement à une petite fuite de courant électrique en arrêtant la circulation de l'électricité.

# DIRECTIVES D'ENTRETIEN

T3 AIREBRUSH DUO

## RÉPARATION D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

Les appareils à double isolation sont dotés de deux systèmes au lieu d'une mise à la terre. Aucune mise à la terre n'est fournie sur un appareil à double isolation, et aucune ne doit être ajoutée à l'appareil.

La réparation d'un appareil à double isolation requiert un soin particulier et une bonne connaissance du système, et ne doit être confiée qu'à du personnel qualifié.

Les pièces de rechange des appareils à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION ». Un carré double peut également figurer sur l'étiquette de l'appareil.

### **Cet appareil est conçu pour des particuliers. Utiliser seulement sur du courant alternatif (60Hz).**

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.


## MODE D'EMPLOI

T3 AIREBRUSH DUO

### VERIFIEZ L'ALCI CHAQUE FOIS QUE VOUS UTILISEZ CETTE BROSSSE SÉCHANTE À AIR CHAUD INTERCHANGEABLE

Cette brosse séchante à air chaud interchangeable est équipée d'un disjoncteur de fuite d'appareil (ALCI), un dispositif de sécurité qui la rend inopérante dans certaines conditions anormales, comme l'immersion dans l'eau. Pour s'assurer que l'ICFA fonctionne correctement et que le système exclusif de détection de l'eau (ICFA) fonctionne, effectuez le test suivant :

1. Branchez la brosse séchante à air chaud interchangeable et appuyez sur le bouton de test de la prise.
2. La brosse séchante à air chaud interchangeable cessera de fonctionner. Il y aura un clic audible et le bouton de réinitialisation apparaîtra.
3. Pour réinitialiser l'ICFA avec un bouton Reset : Débranchez l'appareil. Ensuite, appuyez sur le bouton Reset et branchez de nouveau dans la prise.
4. Veuillez à répéter le test chaque fois que vous utilisez cette brosse séchante à air chaud interchangeable pour confirmer que l'ALCI est opérationnel.
5. Si l'ICFA ne fonctionne pas correctement, retournez le sèche-cheveux dans un centre de service.
6. En cas d'immersion dans l'eau, apportez cet appareil dans un centre de service. N'essayez pas de réinitialiser.

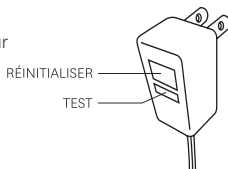


Si le sèche-cheveux s'éteint et le bouton Reset s'allume pendant l'utilisation, ceci pourrait indiquer un mauvais du sèche-cheveux. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Réinitialisez l'ICFA. Branchez l'appareil de nouveau. Le sèche-cheveux devrait fonctionner normalement. Si ce n'est pas le cas, retournez-le dans un centre de service pour examen et réparation.



# MODE D'EMPLOI

T3 AIREBRUSH DUO

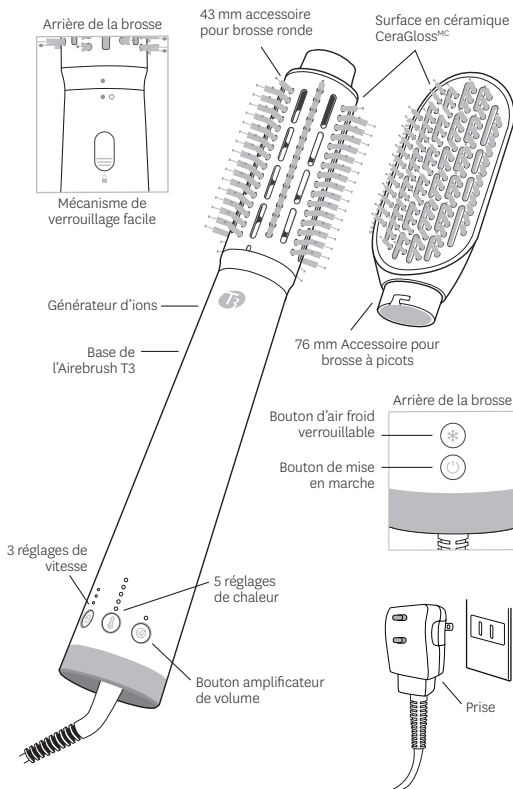

# COMMENT UTILISER VOTRE

T3 AIREBRUSH DUO

## GUIDE DES TEMPÉRATURES

Pour des résultats optimaux, choisissez le niveau de chaleur qui convient à votre type de cheveux. Consultez le guide des températures ci-dessous pour déterminer votre niveau de chaleur idéal. Nous vous suggérons de commencer par un niveau peu élevé et de monter au besoin.\*




Fins — #1-3



Moyens — #3-4



Rêches — #4-5

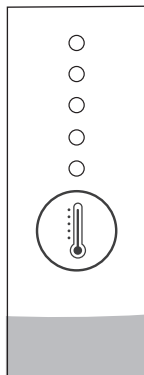

— 5 (212°F / 100°C)

— 4 (194°F / 90°C)

— 3 (176°F / 80°C)

— 2 (167°F / 75°C)

— 1 (158°F / 70°C)

\* Commencez par le réglage le plus bas dans la fourchette recommandée et ajustez si nécessaire.

# COMMENT UTILISER VOTRE

## T3 AIREBRUSH DUO


- 1 Sélectionnez l'accessoire souhaité pour votre mise en plis. Choisissez la brosse ronde pour un look volumineux, ou la brosse à picots pour un look lisse et épuré.
- 2 Pour connecter votre accessoire à la base de l'AireBrush T3, alignez le point creux de la base avec le point gris de l'accessoire sélectionné. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place. Pour le retirer, appuyez sur le bas du bouton de déverrouillage situé à l'arrière de la base tout en tournant l'accessoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Brosse  
ronde





Brosse à  
picots

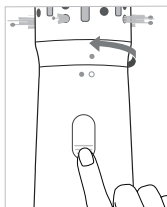

**Note:** Laissez le temps aux accessoires de la brosse de refroidir entre deux séances de coiffure avant de les manipuler.

- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la l'AireBrush Duo T3. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.
- 4 Appuyez sur le bouton de chaleur jusqu'à ce que vous atteigniez le réglage de chaleur souhaité.
- 5 Appuyez sur le bouton de vitesse jusqu'à ce que vous atteigniez le réglage de vitesse souhaité.



**Remarque :** Votre T3 AireBrush Duo se souviendra de votre dernier réglage de chaleur/vitesse enregistré.

## COMMENT UTILISER VOTRE

### T3 AIREBRUSH DUO

- 1 Pour de meilleurs résultats de coiffage, commencez par des cheveux légèrement humides.



- 2 Utilisez des pinces pour diviser les cheveux en sections de 3 à 4 pouces avant de les coiffer.



- 3 Placez la brosse à la racine de la section de cheveux sélectionnée et tirez lentement sur les cheveux tout en appliquant une tension. Répétez l'opération jusqu'à ce que le résultat souhaité soit atteint.



- 4 Pour une augmentation de la texture et du volume, appuyez sur le bouton Volume Boost. Le voyant Volume Boost s'affiche pour indiquer que les ions négatifs ont été désactivés. Appuyez à nouveau pour réactiver les ions négatifs.



Bouton amplificateur de volume

- 5 Terminez en appuyant sur la touche d'air froid verrouillable et en diffusant de l'air froid sur vos cheveux pour fixer votre coiffure.



Bouton d'air froid verrouillable


**Remarque :** lorsque la fonction air froid est activée, les 5 voyants de réglage de la chaleur deviennent bleus.

## MODE D'EMPLOI

T3 AIREBRUSH DUO

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU FILTRE

Pour une performance optimale, nettoyez le filtre de votre AireBrush Duo T3. Brossez ou essuyez simplement l'accumulation de poussière avec un chiffon mou ou une petite brosse.

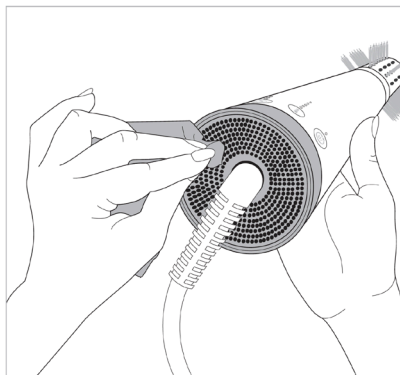

## DIRECTIVES D'ENTRETIEN

### T3 AIREBRUSH DUO

1. Veiller à l'absence de poussière et de peluches dans les grilles d'entrée et de sortie pour un rendement optimal de l'appareil.
2. Votre brosse séchante à air chaud interchangeable pour le séchage est pratiquement sans entretien. Aucune lubrification nécessaire.
3. Toujours retirer la fiche de la prise murale et laisser refroidir le sèche-cheveux avant de le nettoyer.
4. Utilisez un chiffon souple ou une petite brosse pour enlever la poussière et les peluches qui pourraient s'accumuler sur le filtre arrière du sèche-cheveux.
5. L'extérieur de la brosse séchante à air chaud interchangeable peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide.
6. **MISE EN GARDE:** Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais trop tendu, entortillé ou trop plié. Ne jamais enrouler fermement le cordon autour du sèche-cheveux. Les dommages se produiront au point d'entrée de la flexion élevée dans la brosse séchante à air chaud interchangeable, entraînant sa rupture et son court-circuit. Inspecter régulièrement le cordon d'alimentation afin de déceler tout signe d'endommagement. Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de dommages visibles ou en cas d'arrêt ou de fonctionnement intermittent.
7. Si le cordon ou la brosse de séchage à air chaud interchangeable est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, renvoyez-le à un centre de service pour réparation.
8. Cette brosse de séchage à air chaud interchangeable ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
9. Retirez les cheveux de la brosse après chaque utilisation. Pour conserver les soies en bon état, laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

### RANGEMENT

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, votre brosse séchante à air chaud interchangeable doit être débranchée et rangée dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez le cordon pendre ou reposer librement et droit au point d'entrée de la brosse séchante à air chaud interchangeable.

## CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site [www.T3Micro.com/warranty-info](http://www.T3Micro.com/warranty-info) ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

**Visitez [www.T3Micro.com/customer-service](http://www.T3Micro.com/customer-service) pour enregistrer votre garantie.**

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle : **T3 AireBrush Duo**  
Description du modèle : **Brosse de séchage à air chaud interchangeable**  
N° de modèle : **76650**  
Partie responsable aux É.-U. : **T3 Micro, Inc.**  
**880 El Segundo Ca 90245**  
**866.376.8880**  
N° du rapport d'essai : **CN214NOK001**

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

### Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.







## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Cuando utilice aparatos eléctricos, sobre todo cuando haya niños presentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



PELIGRO

### MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden ocasionar la muerte por descarga eléctrica. No deje que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

### LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ENERGIZADOS CUANDO ESTÁN CONECTADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

**Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:**

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o guarde el aparato donde pueda caerse o jalararse hacia una tina o lavamanos.
4. No lo coloque o deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo de inmediato.  
No meta las manos en el agua.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



### ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:**

1. No se debe dejar solo un aparato cuando está enchufado.
2. Se requiere una estrecha supervisión cuando se utiliza este aparato con o cerca de niños, o personas con ciertas discapacidades.
3. Use este aparato solo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha recibido un golpe, se lo ha dañado o se ha caído en el agua. Envíe el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca tape los orificios de ventilación del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o sofá, donde puedan taparse los orificios de ventilación. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y similares.
7. Nunca lo use mientras duerme.
8. Nunca introduzca objetos en ningún orificio.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



### ADVERTENCIA

9. No lo use al aire libre ni lo haga funcionar donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión eléctrica con este aparato.
11. No apunte el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
12. Los accesorios pueden estar calientes durante el uso. Déjelos enfriar antes de tocarlos.
13. No coloque el aparato sobre alguna superficie mientras esté en funcionamiento.
14. Cuando use el aparato, mantenga el cabello alejado del orificio de ventilación.
15. No lo opere con un convertidor de voltaje.
16. No utilice el aparato sin un accesorio.



No utilice el aparato cerca de una bañera, de un lavabo o de otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## INTERRUPTORES DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA (GFCI)



Este mensaje sobre...

## LOS INTERRUPTORES DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA

...¡puede salvarle la vida!

## INTERRUPTORES DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA (GFCI)

Si debe usar su cepillo de secado por aire caliente intercambiable en el baño, ¡instale un GFCI ahora! Su electricista local puede ayudarlo a decidir qué tipo es mejor para usted: Una unidad portátil que se conecta a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por su electricista. El Código Eléctrico Nacional ahora pide GFCI en las tomas de corriente del baño, cocheras y exteriores de todas las casas nuevas.

### ¿Por qué necesita un GFCI?



Si su cepillo de secado por aire caliente intercambiable cae en agua mientras la secadora está enchufada, la descarga eléctrica puede matarlo, **INCLUSO SI EL INTERRUPTOR INDICA “OFF”**.

Un fusible o disyuntor normal no lo protegerá en estas circunstancias. Un GFCI le ofrece mayor protección.

**¡Un GFCI puede salvarle la vida! En comparación, el precio es bajo! No espere... ¡Instale uno ahora!**

\* Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona de inmediato ante una fuga pequeña de corriente eléctrica deteniendo el flujo de la electricidad.

# INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIREBRUSH DUO

## MANTENIMIENTO DE APARATOS DE DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento, en lugar de la conexión a tierra. No se proporcionan medios de puesta a tierra en un dispositivo con doble aislamiento, ni se debe agregar al dispositivo un medio de conexión a tierra.

El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requiere de un cuidado extremo y conocimiento del sistema, y solo lo debe realizar personal de servicio calificado.

Las piezas de repuesto para aparatos con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que sustituyen. Un aparato con doble aislamiento lleva las indicaciones "DOBLE AISLAMIENTO" o "DOBLEMENTE AISLADO". El símbolo (un cuadrado dentro de un cuadrado) también puede estar marcado en el aparato.

## **Este aparato está diseñado para uso doméstico. Solo use corriente alterna (60 Hz).**

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma de corriente, dele vuelta. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No intente cambiar esta característica de seguridad.


# INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIREBRUSH DUO

## REVISE EL ALCI CADA VEZ QUE USE ESTA CEPILLO DE SECADO POR AIRE CALIENTE INTERCAMBIABLE

Este cepillo de secado por aire caliente intercambiable está equipado con un interruptor de circuito de fuga del aparato (ALCI), una función de seguridad que lo hace inoperable en algunas condiciones anormales, como la inmersión en agua. Para asegurarse de que el ALCI esté funcionando correctamente y que el sistema de sensor exclusivo del agua (ALCI) esté funcionando, realice la siguiente prueba:

1. Enchufe el cepillo de secado por aire caliente intercambiable y pulse el botón de prueba en el enchufe.
2. El cepillo de secado por aire caliente intercambiable dejará de funcionar. Escuchará un clic y aparecerá el botón de reinicio.
3. Para reiniciar el ALCI con un botón de reinicio: Desconecte la unidad. Luego, presione el botón de reinicio y vuelva a insertar el enchufe en la toma de corriente.
4. Asegúrese de repetir la prueba cada vez que utilice este cepillo de secado por aire caliente intercambiable para confirmar que el ALCI está operativo.
5. Si el ALCI no está funcionando correctamente, lleve el cepillo de secado por aire caliente intercambiable a un centro de servicio.
6. Si llega a sumergirse en agua, lleve esta unidad a un centro de servicio. No intente reiniciarla.

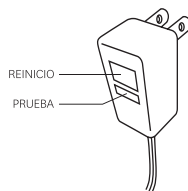


Si la secadora se apaga y el botón de reinicio se bota durante el uso, esto indica una avería en la secadora. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que la secadora se enfríe. Reinicie el ALCI. Vuelva a insertar el enchufe en la toma de corriente. La secadora debería funcionar normalmente. De no ser así, envíela a un centro de servicio para su revisión y reparación.



# INSTRUCCIONES DE USO

## T3 AIREBRUSH DUO

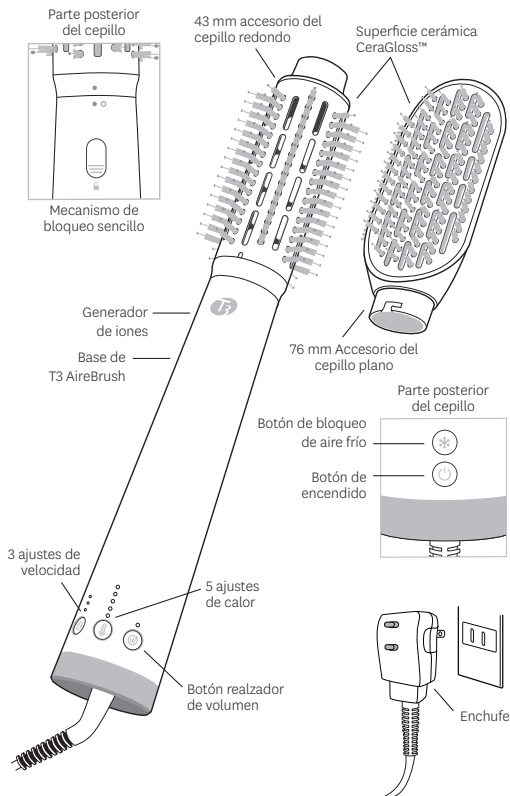

# CÓMO USAR SU

T3 AIREBRUSH DUO

## GUÍA DE TEMPERATURA

Para obtener resultados óptimos, seleccione el nivel de calor adecuado para su tipo de cabello. A continuación, consulte la guía de temperatura para determinar su nivel de calor. Le sugerimos que comience con una temperatura más baja y la aumente según sea necesario.\*




Fino — #1-3



Medio — #3-4



Grueso — #4-5

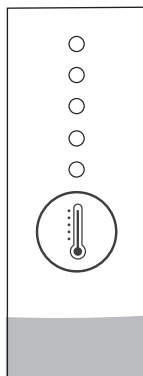

— 5 (212°F / 100°C)

— 4 (194°F / 90°C)

— 3 (176°F / 80°C)

— 2 (167°F / 75°C)

— 1 (158°F / 70°C)

\* Comience en la configuración más baja dentro del intervalo recomendado y ajuste según sea necesario.

# CÓMO USAR SU

## T3 AIREBRUSH DUO

- 1 Seleccione el accesorio deseado para su secado. Elija el cepillo redondo para un aspecto voluminoso, o el cepillo plano para lograr un aspecto suave y elegante.




Cepillo redondo




Cepillo plano

- 2 Para conectar el accesorio a la base de T3 AireBrush, alinee el punto hueco de la base con el punto gris del accesorio seleccionado. Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquear en su lugar. Para quitar, pulse la parte inferior del botón de liberación en la parte posterior de la base mientras gira el accesorio en sentido contrario a las agujas del reloj.

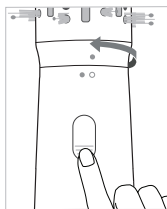


**Note:** Dale tiempo a los accesorios del cepillo para se enfríen entre las sesiones de peinado antes de manipularlos.


- 3 Toque el botón de encendido para activar el T3 AireBrush Duo. Toque de nuevo para apagarlo.

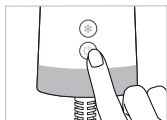

- 4 Toque el botón de calor hasta que llegue a la configuración de calor deseada.



- 5 Toque el botón de velocidad hasta que alcance la configuración de velocidad deseada.



**Nota:** Su T3 AireBrush Duo recordará su última configuración de calor y velocidad guardada.

## CÓMO USAR SU

### T3 AIREBRUSH DUO

- 1 Para lograr un mejor peinado, comienza con el cabello ligeramente húmedo.
  - 2 Utilice clips para dividir el cabello en secciones de 3 a 4" antes del peinado.
  - 3 Coloque el cepillo en la raíz de la sección del cabello seleccionada y tire lentamente del cabello mientras aplica la tensión. Repita hasta que se logre el resultado deseado.
  - 4 Para un aumento de textura y volumen, toque el interruptor Aumento de volumen. Aparecerá la luz de Aumento de volumen que indica que los iones negativos se han apagado. Toque de nuevo para volver a encender los iones negativos.
  - 5 Para terminar presione el botón Fijación por golpe de aire frío y aplique aire fresco a su cabello para fijar el peinado.
- Nota:** cuando se activa el golpe de aire frío, las 5 luces de ajuste de calor se volverán azules.



Botón realzador de volumen




Botón de bloqueo de aire frío

# INSTRUCCIONES DE USO

T3 AIREBRUSH DUO

## INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR LOS FILTROS

Para un rendimiento óptimo, limpie el filtro del T3 AireBrush Duo. Use un cepillo pequeño o un paño suave para limpiar la acumulación de polvo.

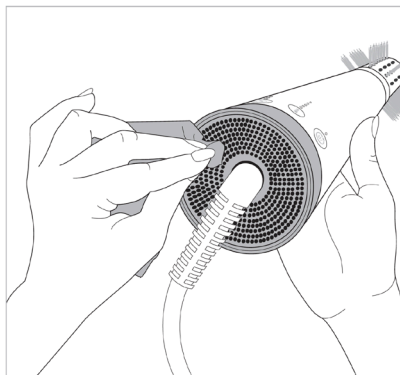

# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

## T3 AIREBRUSH DUO

1. Asegúrese de que las rejillas de entrada y salida estén libres de polvo y pelusas para un desempeño óptimo.
2. Su cepillo de secado por aire caliente intercambiable prácticamente no necesita mantenimiento. No necesita lubricación.
3. Siempre retire el enchufe de la toma de corriente y deje que la secadora se enfríe antes de limpiarla.
4. Use un paño suave o un cepillo pequeño para eliminar el polvo y la pelusa que pueden haberse acumulado en el filtro trasero del secador.
5. El exterior del cepillo de secado por aire caliente intercambiable se puede limpiar con un paño húmedo.
6. **PRECAUCIÓN:** Nunca deje que se jale, tuerza o doble severamente el cable de alimentación. Nunca enrede con fuerza el cable alrededor de la secadora. Se producirá daño en el punto de entrada de alta flexión en el cepillo de secado por aire caliente intercambiable, que hará que se rompa y entre en cortocircuito. Deje de usarla de inmediato si encuentra daño, si la unidad se detiene o si funciona de forma intermitente.
7. Si el cable o el cepillo de secado por aire caliente intercambiable está dañado o no funciona de forma correcta, llévelo a un centro de servicio para su reparación.
8. Este cepillo de secado por aire caliente intercambiable no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente reparar el aparato usted mismo.
9. Retire el cabello del cepillo después de cada uso. Para mantener las cerdas en las mejores condiciones deje que la unidad se enfríe antes de guardarla.

### ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, su cepillo de secado por aire caliente intercambiable debe desconectarse y guardarse en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No envuelva el cable alrededor de la secadora. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada del cepillo de secado por aire caliente intercambiable.

## GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite [www.T3Micro.com/warranty-info](http://www.T3Micro.com/warranty-info) para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

**Visite [www.T3micro.com/customer-service](http://www.T3micro.com/customer-service) para llenar el registro de su garantía.**

## INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo:           | <b>T3 AireBrush Duo</b>                                   |
| Descripción del modelo:      | <b>Cepillo de soplado de aire caliente intercambiable</b> |
| Número de modelo:            | <b>76650</b>                                              |
| Responsable en los EE. UU.:  | <b>T3 Micro, Inc.</b>                                     |
|                              | <b>880 El Segundo Ca 90245</b>                            |
|                              | <b>866.376.8880</b>                                       |
| Número de informe de prueba: | <b>CN214NOK001</b>                                        |

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

### **Declaración de cumplimiento de la FCC**

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.





**PÁGINA  
INTENCIONALMENTE**

**49**

ESPAÑOL

MODEL NO. / MODÈLE N° / N.° DE MODELO  
76650

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/ESPECIFICACIONES

Operating Voltage: 125V  
Tension de fonctionnement : 125V  
Voltaje de funcionamiento: 125V

Power Consumption: 10A  
Consommation d'énergie : 10A  
Consumo de energía: 10A

T3 Micro, Inc.  
El Segundo, CA USA/(États-Unis)/EE.UU.  
Made in China/Fabriqu   en Chine/Hecho en China

**WARNING**

Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water.  
Never place the appliance in water or any other liquid.

**MISE EN GARDE**

Ne pas utiliser l'appareil pr  s d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre r  cipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

**ADVERTENCIA**

No utilice el aparato cerca de una ducha, ba  era, lavabo u otro recipiente lleno de agua.  
Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro l  quido.



0184-76650-E