



# T3 EDGE

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

Heated smoothing & styling brush

Lissage chauffé et brosse coiffante

Cepillo térmico para alisado y peinado

Model No./N° de modèle/N.º de modelo 77582, 77583, 77584,  
77585, 77586, 77587

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING**

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



**DANGER**

## **KEEP AWAY FROM WATER**

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

## **ELECTRICAL APPLIANCES ARE ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN, EVEN IF TURNED OFF.**

**To reduce the risk of death by electric shock:**

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



## WARNING

**To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:**

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never insert any object into the styling iron.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. This styling iron is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch the heated surfaces.
11. Do not place the heated styling iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
12. Do not use if the plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.
13. Make sure to remove the plug from the wall outlet after use.
14. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Do not use the appliance near a bath tub, wash basin or other vessel filled with water. Never place the appliance in water or any other liquid.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Your appliance is virtually maintenance free. It contains no user serviceable parts, and no lubrication is needed.
2. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt & hairspray.
3. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and let it cool. Wipe the exterior with a damp cloth.
4. If any malfunction occurs, unplug the appliance, allow it to cool and return it to a service center to repair.
5. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the cord becomes twisted, untwist it prior to use.
6. Handle the cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the handle. Avoid jerking, twisting or straining especially at the plug connections. It could cause the cord to fray and possibly break.
7. Do not attempt to repair the appliance yourself.
8. Any other servicing should be performed by an authorized service representative

# MAINTENANCE INSTRUCTIONS

## STORAGE

When not in use, your styling iron should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the styling iron. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the styling iron.

## SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance.

Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED". The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

# OPERATING INSTRUCTIONS

T3 EDGE

**THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR  
HOUSEHOLD USE. USE ON ALTERNATING  
CURRENT (50Hz-60Hz) ONLY.**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.



**WARNING**

## **AUTO SHUT-OFF**

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the Power & Temperature Button.

# OPERATING INSTRUCTIONS

T3 EDGE


## AUTO WORLD VOLTAGE

This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage - from 100V-240V, 50Hz-60Hz, 70W. Just plug it into the local power outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. You may need a plug adapter to allow the plug to fit into the local outlets.

**Note:** Tool heat up time may vary based on country and voltage.


# OPERATING INSTRUCTIONS

## T3 EDGE

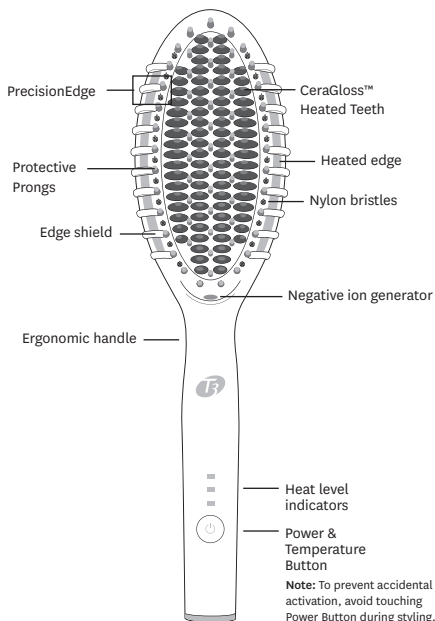

### CAUTION

Do not let any heated surface, including the PrecisionEdge, touch your skin as you may get burnt.

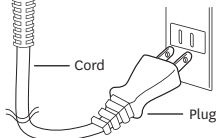

# OPERATING INSTRUCTIONS

T3 EDGE

## TEMPERATURE GUIDE

For optimal results, select the right heat setting for your hair type.

See temperature guide below to determine your heat setting.

We suggest starting at a lower setting and building your way up as needed.




Straight — #1



Wavy — #2



Curly — #3

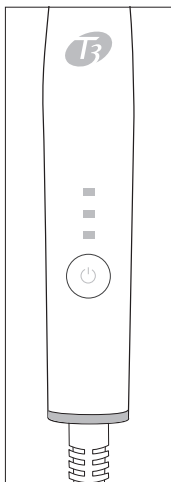


- 3 (410°F / 210°C)
- 2 (370°F / 188°C)
- 1 (330°F / 166°C)

# OPERATING INSTRUCTIONS

## T3 EDGE

- 1 Press the Power & Temperature Button to turn the iron on. Lights will cascade up, then turn solid when the unit is ready to use.

**Note:** On first use, the iron will be set to the second heat setting. Each time you turn on the iron thereafter, it will heat up to the last set temperature.

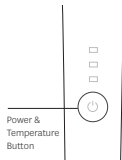

- 2 To change the temperature\*, double click the Power & Temperature Button. Then continue to click to cycle through to your exact temperature setting.



- 3 Release the Power & Temperature Button after selecting your desired temperature. The temperature lights will cascade up or down to your selected temperature. Lights will turn solid when the iron is ready to use.



- 4 To turn off the iron, press and hold the Power & Temperature Button until the lights turn off.



\*See Temperature Guide on page 11 for recommended settings.


# OPERATING INSTRUCTIONS

## T3 EDGE


### T3 THERMATOUCH® TECHNOLOGY

Advanced insulation technology makes the back of the heated brush head more comfortable to hold. However, this heated brush must be used with caution. Avoid touching the sides of the heated brush head, including the PrecisionEdge, where the surface is hot.

#### CORRECT

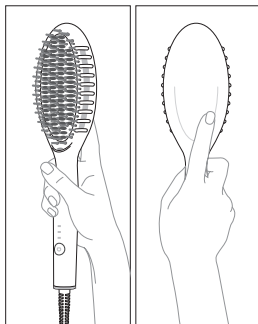

#### INCORRECT

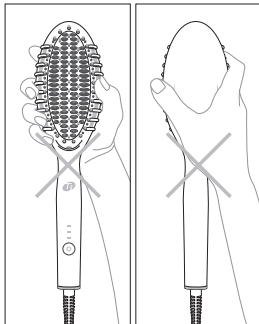


#### CAUTION

If the brush is placed on a table surface while plugged in, ensure the bristles are facing up.

# HOW TO USE YOUR

## T3 EDGE

- 1 Start with dry, detangled hair. Twist the top part of your hair out of the way and secure it with a sectioning clip. Gather the rest of your hair into another clip, leaving a 2" section out to begin styling.

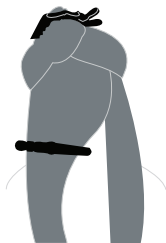


- 2 Begin by brushing the section from root to tip, gliding slowly in the direction of hair growth. The heated teeth should be visible through the hair. If you cannot see heated teeth through hair, your section may be too large. Continue working with 2" sections until hair is fully styled.



## HOW TO USE YOUR T3 EDGE

- 3 Turn the brush slightly to use the heated edge for smoothing and adding volume at the roots. When nearing the ends, turn the brush slightly, as the heated edge will help create shape and bend at the ends.

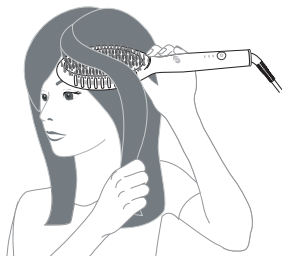

### Expert Tip:

While brushing, hold the end of your section with your free hand to increase tension.

Hold the brush underneath the strands or from above for comfortable styling.

## T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for twenty-four (24) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit [www.T3Micro.com/warranty-info](http://www.T3Micro.com/warranty-info) to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 24 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

**Visit [www.T3Micro.com/customer-service](http://www.T3Micro.com/customer-service) to complete your warranty registration.**

## SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

### 47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name: **T3 Edge**  
Model Description: **Heated smoothing & styling brush**  
Model Number: **77582**  
Responsible Party in USA: **T3 Micro, Inc.**  
**880 El Segundo Ca 90245**  
**866.376.8880**  
Test Report Number: **21090203HKG-001**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## **LIRE TOUTES LES CONSIGNES RELATIVES À L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER**

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes :



**DANGER**

## **ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU**

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, et leur association peut entraîner la mort par électrocution. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.

**LES APPAREILS ÉLECTRIQUES CONTIENNENT  
DES COMPOSANTS QUI DEMEURENT SOUS  
TENSION MÊME SI L'APPAREIL EST ÉTEINT.**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## **Pour réduire les risques de décès par électrocution :**

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas l'utiliser en prenant son bain.
3. Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.



MISE EN GARDE

## **Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :**

1. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance s'il est branché.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues, décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.
5. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
6. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil pendant le sommeil.
7. Ne jamais insérer d'objet dans le fer à coiffer.
8. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.
9. Ne jamais utiliser de fil de rallonge avec cet appareil.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

10. Ce fer à coiffer devient chaud pendant son utilisation. Tenir les surfaces chaudes éloignées des yeux et de la peau.
11. Ne jamais déposer le fer directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché.
12. Ne pas utiliser l'appareil si la fiche est lâche dans la prise afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de court-circuit et de brûlures.
13. Veiller à retirer la fiche d'alimentation de la prise après l'utilisation.
14. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes sans expérience ni connaissance, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu des consignes concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
15. Les enfants doivent être supervisés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

16. S'il est endommagé, le cordon d'alimentation doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une autre personne qualifiée pour éviter les risques.



Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

## CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

## DIRECTIVES D'ENTRETIEN

### T3 EDGE

1. L'appareil n'exige presque aucun entretien. Il ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur, et aucune lubrification n'est nécessaire.
2. Garder les surfaces chaudes exemptes de poussière, de saleté et de fixatif.
3. Si l'appareil a besoin d'être nettoyé, le débrancher de la source d'alimentation et le laisser refroidir. Essuyer l'appareil avec un linge humide.
4. En cas de fonctionnement inhabituel, débrancher l'appareil, le laisser refroidir, puis le confier à un centre d'entretien pour réparation.
5. Pour éviter l'usure précoce ou la rupture du cordon, ne jamais l'enrouler autour de l'appareil. Si le cordon s'entortille, le détortiller avant de l'utiliser.
6. Manipuler le cordon avec précaution pour qu'il dure longtemps et n'exercer aucune pression à l'endroit où il entre dans le manche. Éviter de tirer brusquement sur le cordon, d'exercer une pression sur celui-ci ou de le tordre, surtout près de la fiche de raccordement. Le cordon pourrait s'user, voire se rompre.
7. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même.

## DIRECTIVES D'ENTRETIEN

### T3 EDGE

8. Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.

### RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le fer à coiffer doit être débranché et rangé dans un endroit sûr, sec et hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du fer à coiffer. Laisser pendre le cordon à partir de son point d'entrée dans le fer à coiffer.

### RÉPARATION D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

Les appareils à double isolation sont dotés de deux systèmes au lieu d'une mise à la terre. Aucune mise à la terre n'est fournie sur un appareil à double isolation, et aucune ne doit être ajoutée à l'appareil.

La réparation d'un appareil à double isolation requiert un soin particulier et une bonne connaissance du système, et ne doit être confiée qu'à du personnel qualifié.

## MODE D'EMPLOI

### T3 EDGE

Les pièces de rechange des appareils à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION ». Un carré double peut également figurer sur l'étiquette de l'appareil.

**Cet appareil est conçu pour des particuliers.**

**Utiliser seulement sur du courant alternatif (50Hz-60Hz).**

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.

# MODE D'EMPLOI

T3 EDGE



MISE EN GARDE

## ARRÊT AUTOMATIQUE

Après environ une heure de fonctionnement continu, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer, appuyer sur l'interrupteur-sélecteur de température.


## RÉGULATEUR DE TENSION UNIVERSEL

Cet appareil contient un circuit électronique qui convertit automatiquement la tension de 100V-240V, 50Hz-60Hz, 70W. Il suffit de le brancher dans la prise de courant et de l'utiliser comme d'habitude. Il s'ajustera automatiquement au courant distribué. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire pour brancher la fiche dans la prise.

**Remarque :** Le pays et la tension peuvent influencer le temps de chauffage requis de l'appareil.

# MODE D'EMPLOI

T3 EDGE

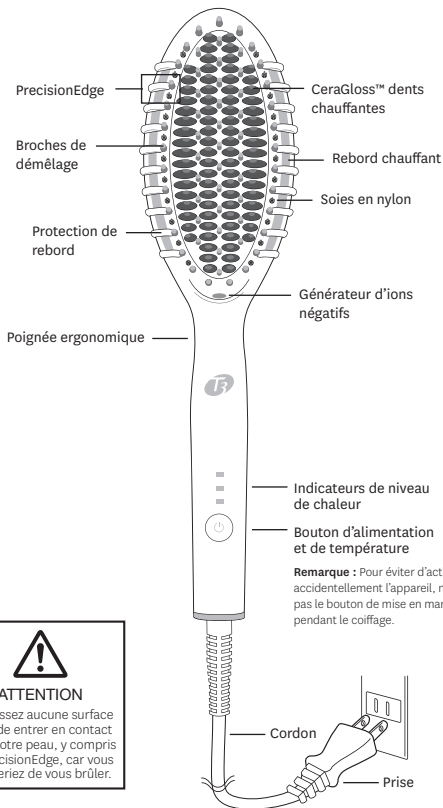

## ATTENTION

Ne laissez aucune surface chaude entrer en contact avec votre peau, y compris le PrecisionEdge, car vous risqueriez de vous brûler.

**Remarque :** Pour éviter d'activer accidentellement l'appareil, ne touchez pas le bouton de mise en marche pendant le coiffage.

# MODE D'EMPLOI

T3 EDGE

## GUIDE DES TEMPÉRATURES

Pour obtenir des résultats optimaux, choisissez la chaleur conçue pour votre type de cheveux en consultant le guide des températures ci-dessous. Nous vous suggérons de commencer à un degré plus faible et d'augmenter la chaleur au besoin.




Droit — #1



Ondulé — #2



Frisé — #3


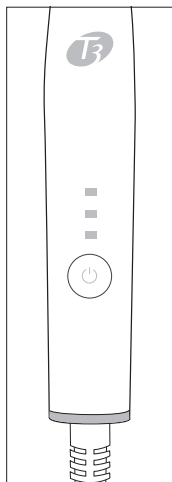


- 3 (410°F / 210°C)
- 2 (370°F / 188°C)
- 1 (330°F / 166°C)

# MODE D'EMPLOI

## T3 EDGE

- 1 Appuyer sur l'interrupteur-sélecteur de température pour mettre le fer en marche. Les voyants s'allument à tour de rôle, puis cessent de clignoter lorsque le fer est prêt à être utilisé.  
**Remarque :** Lors de la première utilisation, le fer sera réglé sur le deuxième réglage de chaleur. Par la suite, le fer sera réglé sur la dernière configuration de chaleur chaque fois que vous l'allumerez.
- 2 Pour modifier la température\*, double-cliquez sur la touche d'alimentation et de température. Continuer de cliquer pour sélectionner le réglage de chaleur désiré.
- 3 Relâcher l'interrupteur-sélecteur de température. Les voyants s'allument à tour de rôle jusqu'au réglage sélectionné. Les voyants cessent de clignoter lorsque le fer est prêt à être utilisé.
- 4 Pour éteindre le fer, maintenir l'interrupteur-sélecteur de température enfoncé jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

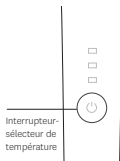

\* Consulter le guide des températures à la page 28 pour connaître les réglages de chaleur recommandés.


# MODE D'EMPLOI

T3 EDGE


## TECHNOLOGIE THERMATOUCH® DE T3

La technologie d'isolation de pointe rend la prise arrière de la tête de la brosse chauffante plus confortable. Cela dit, cette brosse chauffante doit être utilisée avec précaution. Évitez de toucher les côtés de la tête de la brosse chauffante, y compris le PrecisionEdge, lorsque la surface est chaude.

### CORRECT

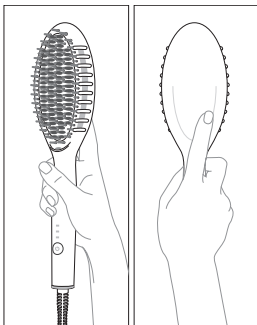

### INCORRECT

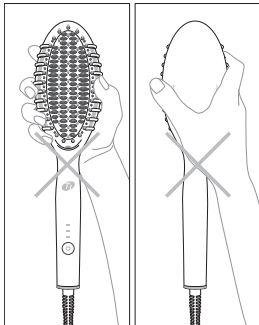


### CAUTION

Si la brosse est placée sur une surface de table lorsqu'elle est branchée, veillez à ce que les soies soient orientées vers le haut.

# COMMENT UTILISER VOTRE

## T3 EDGE

- 1 Commencez avec des cheveux secs et démêlés. Torsadez la partie supérieure de vos cheveux et fixez-les avec une pince à sectionner. Rassemblez le reste de vos cheveux dans une autre pince, en laissant une section de 5 cm (2 po) pour commencer la coiffure.

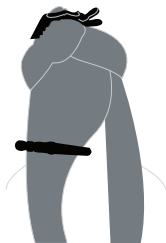


- 2 Commencez par brosser la section de la racine jusqu'à la pointe en faisant glisser tranquillement en direction de la croissance capillaire. Les dents chauffantes doivent être visibles à travers les cheveux. Si ce n'est pas le cas, la section de cheveux est trop large.



# COMMENT UTILISER VOTRE

T3 EDGE

- 3 Continuez à travailler avec des sections de 5 cm en répétant l'étape 2 jusqu'à ce que les cheveux soient complètement coiffés.

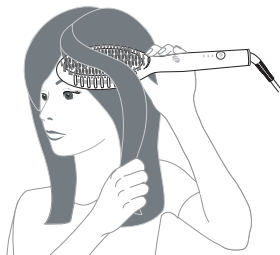

## Conseil d'expert :

Pendant le brossage, tenez l'extrémité de votre section avec la main libre pour augmenter la tension.

Maintenir la brosse sous les mèches ou à partir du dessus pour une coiffure confortable.

## CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 24 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site [www.T3Micro.com/warranty-info](http://www.T3Micro.com/warranty-info) ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 24 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

**Visitez [www.T3Micro.com/customer-service](http://www.T3Micro.com/customer-service) pour enregistrer votre garantie.**

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nom de modèle :                | <b>T3 Edge</b>                                                     |
| Description du modèle :        | <b>Lissage chauffé et brosse coiffante</b>                         |
| N° de modèle :                 | <b>77582</b>                                                       |
| Partie responsable aux É.-U. : | <b>T3 Micro, Inc.<br/>880 El Segundo Ca 90245<br/>866.376.8880</b> |
| N° du rapport d'essai :        | <b>21090203HKG-001</b>                                             |

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

### Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.



PAGE LAISSÉE BLANCHE  
INTENTIONNELLEMENT

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

## **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR**

Cuando utilice aparatos eléctricos, sobre todo cuando haya niños presentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



**PELIGRO**

## **MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA**

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden ocasionar la muerte por descarga eléctrica. No deje que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

**LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ENER-  
GIZADOS CUANDO ESTÁN CONECTADOS,  
INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.**

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

## **Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:**

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o guarde el aparato donde pueda caerse o jalarse hacia una tina o lavamanos.
4. No lo coloque o deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo de inmediato. No meta las manos en el agua.



## **ADVERTENCIA**

## **Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:**

1. No se debe dejar solo un aparato cuando está enchufado.
2. Se requiere una estrecha supervisión cuando se utiliza este aparato con o cerca de niños, o personas con ciertas discapacidades.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

3. Use este aparato solo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha recibido un golpe, se lo ha dañado o se ha caído en el agua. Envíe el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca inserte algún objeto en la plancha para el cabello.
8. No lo use al aire libre ni lo haga funcionar donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilice una extensión eléctrica con este aparato.
10. Esta plancha para el cabello está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos y la piel expuesta entren en contacto con las superficies calientes.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

11. No coloque la plancha para el cabello caliente sobre una superficie mientras esté caliente o enchufada.
12. No lo utilice si el enchufe está suelto en la toma de corriente, ya que puede haber riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortocircuito y quemaduras.
13. Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente después del uso.
14. Las personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos no deben usar este aparato, a menos que tengan supervisión o una persona responsable de su seguridad les haya enseñado a usarlo.
15. Es necesario supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

16. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares deben sustituirlo para evitar un riesgo.



No utilice el aparato cerca de una bañera, de un lavabo o de otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

1. Su aparato prácticamente no necesita mantenimiento. No contiene piezas reparables y no se necesita lubricación.
2. Mantenga la superficie caliente limpia y libre de polvo, suciedad o laca para el cabello.
3. Cuando sea necesario limpiarlo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe. Limpie el exterior con un paño húmedo.
4. En caso de funcionamiento defectuoso, desconecte el aparato, deje que se enfríe y llévelo a un centro de servicio para su reparación.
5. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto causará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. En caso de que el cable se enrede, desenrédelo antes del uso.
6. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil y no genere tensión sobre el cable en el lugar donde entra en el mango. Evite movimientos de torsión, sacudidas, o esfuerzos, especialmente en las conexiones de los enchufes. Esto podría hacer que el cable se deshilache y posiblemente se rompa.

# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

7. No intente reparar el aparato usted mismo.
8. Cualquier otro servicio debe ser ejecutado por un representante de servicio autorizado

## ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, debe desconectar su plancha para el cabello y guardarla en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato de la plancha para el cabello. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada a la plancha para el cabello.

## MANTENIMIENTO DE APARATOS DE DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento, en lugar de la conexión a tierra. No se proporcionan medios de puesta a tierra en un dispositivo con doble aislamiento, ni se debe agregar al dispositivo un medio de conexión a tierra.

# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requiere de un cuidado extremo y conocimiento del sistema, y solo lo debe realizar personal de servicio calificado.

Las piezas de repuesto para aparatos con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que sustituyen. Un aparato con doble aislamiento lleva las indicaciones “DOBLE AISLAMIENTO” o “DOBLEMENTE AISLADO”. El símbolo (un cuadrado dentro de un cuadrado) también puede estar marcado en el aparato.

**ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA  
USO DOMÉSTICO. SOLO USE CORRIENTE  
ALTERNA (50Hz-60Hz).**

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma de corriente, délo vuelta. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente cambiar esta característica de seguridad.

# INSTRUCCIONES DE USO

T3 EDGE



## ADVERTENCIA

### APAGADO AUTOMÁTICO

La unidad se apagará automáticamente al cabo de aproximadamente una hora. Para reactivar la unidad, pulse el botón de encendido y ajuste de temperatura.


### VOLTAJE UNIVERSAL AUTOMÁTICO

Este aparato contiene un circuito electrónico especial que lo convierte automáticamente para poder ser usado en todo el mundo, de 100V-240V, 50Hz-60Hz, 70W. Simplemente enchúfelo en la toma de corriente del lugar en donde se encuentra y utilícelo como de costumbre. El aparato se ajustará automáticamente a la corriente local. Sin embargo, es posible que necesite un adaptador para permitir que el enchufe encaje en las tomas de corriente locales.

**Nota:** El tiempo de calentamiento del aparato puede variar según el país y el voltaje.

# INSTRUCCIONES DE USO

T3 EDGE

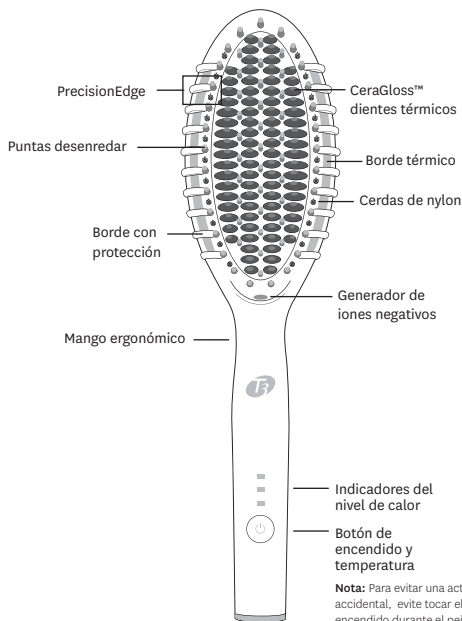


**Nota:** Para evitar una activación accidental, evite tocar el botón de encendido durante el peineado.



## PRECAUCIÓN

No dejes que ninguna superficie calentada, incluido el Precision Edge, toque tu piel, ya que puedes quemarte.

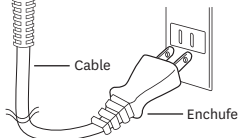

# INSTRUCCIONES DE USO

T3 EDGE

## CONTROL DE TEMPERATURA

Para obtener resultados óptimos, seleccione el ajuste de calor adecuado para su tipo de cabello. Para determinar el ajuste de calor, vea la siguiente guía de temperatura. Le sugerimos que empiece con un ajuste inferior y aumente el calor conforme lo necesite.




Recto — #1



Ondulado — #2



Rizado — #3

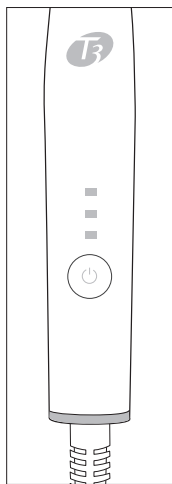

- 3 (410°F / 210°C)
- 2 (370°F / 188°C)
- 1 (330°F / 166°C)

# INSTRUCCIONES DE USO

## T3 EDGE

- 1 Presione el botón de encendido y temperatura para encender la plancha. Las luces parpadearán en cascada y, luego, se mantendrán encendidas cuando la unidad esté lista para usarse.

**Nota:** En el primer uso, la plancha estará fijada en el segundo ajuste de calor. Cada vez que enciendas la plancha después de ello, se calentará hasta la última temperatura establecida.



- 2 Para cambiar la temperatura\*, haga doble clic en el botón de Encendido y Temperatura. Luego, siga presionándolo para recorrer los ajustes de temperatura y llegar al que desea.



- 3 Suelte el botón de encendido y temperatura tras seleccionar la temperatura deseada. Las luces de la temperatura parpadearán en cascada ascendente o descendente hasta llegar a la temperatura seleccionada. Las luces quedarán fijas cuando la plancha esté lista para usarse.



- 4 Para apagar la plancha, mantenga presionado el botón de encendido y temperatura hasta que las luces se apaguen.



\* Consulte la Guía de temperatura en la página 46 para ver los ajustes recomendados.


# INSTRUCCIONES DE USO

T3 EDGE


## TECNOLOGÍA T3 THERMATOUCH®

La tecnología de aislamiento avanzada hace que la parte posterior del cabezal del cepillo térmico sea más cómoda de sostener. Sin embargo, este cepillo térmico debe usarse con precaución. Evita tocar los lados del cabezal del cepillo térmico, incluido el Precision Edge, donde la superficie está caliente.

### CORRECTO

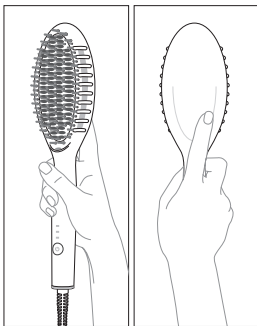

### INCORRECTO

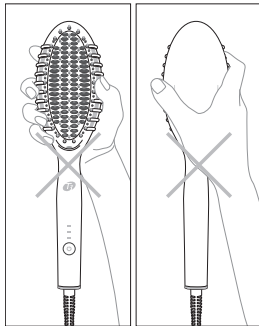

### CAUTION

Si el cepillo se coloca sobre la superficie de una mesa mientras está enchufado, verifique que las cerdas estén hacia arriba.


# INSTRUCCIONES DE USO

T3 EDGE

49

ESPAÑOL

- 1 Antes de empezar, seca y desenreda tu cabello. Toma la parte superior de tu cabello, retuerce y sujétala con un clip. Sujeta el resto del cabello con otro clip y deja un mechón de 2" para comenzar a peinar.

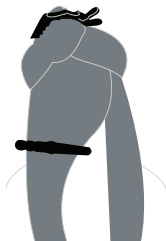


- 2 Comienza cepillando la sección desde la raíz hasta la punta, deslizando lentamente en la dirección del crecimiento del cabello. Los dientes térmicos deben ser visibles a través del cabello. Si no, la sección del cabello es demasiado larga.



# INSTRUCCIONES DE USO

T3 EDGE

- 3 Sigue trabajando con secciones de 2" y repite el paso 2 hasta que el cabello esté completamente peinado.

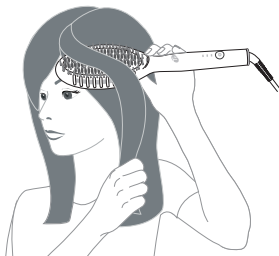

## Consejo de expertos:

Mientras te cepillas, sostén el extremo de tu sección con tu mano libre para aumentar la tensión.

Sostén el cepillo debajo de las hebras o desde arriba para un peinado cómodo.

# GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite [www.T3Micro.com/warranty-info](http://www.T3Micro.com/warranty-info) para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 24 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

**Visite [www.T3micro.com/customer-service](http://www.T3micro.com/customer-service) para llenar el registro de su garantía.**

## INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo:           | <b>T3 Edge</b>                                                     |
| Descripción del modelo:      | <b>Cepillo térmico para alisado y peinado</b>                      |
| Número de modelo:            | <b>77582</b>                                                       |
| Responsable en los EE. UU.:  | <b>T3 Micro, Inc.<br/>880 El Segundo Ca 90245<br/>866.376.8880</b> |
| Número de informe de prueba: | <b>21090203HKG-001</b>                                             |

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las

radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

### **Declaración de cumplimiento de la FCC**

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



**PÁGINA  
INTENCIONALMENTE  
EN BLANCO**

**PÁGINA  
INTENCIONALMENTE  
EN BLANCO**

**PÁGINA  
INTENCIONALMENTE  
EN BLANCO**

MODEL NO./NO DE MODÈLE/N.º DE MODELO  
77582, 77583, 77584, 77585, 77586, 77587

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES  
/ESPECIFICACIONES

Operating Voltage 100-240V, 50Hz-60Hz, 70W

Tension de fonctionnement :

DE 100 À 240 V, 50Hz-60Hz

Voltaje de funcionamiento:

100 A 240 V, 50Hz-60Hz

Power Consumption: 70W

Consommation d'énergie : 70W

Consumo de energía: 70W

T3 Micro, Inc.

El Segundo, CA USA/(ÉTATS-UNIS)/EE.UU.

Made in China/Fabriqu  en Chine/Hecho en China

**WARNING**

Do not use the appliance near a shower, bathtub, washbasin or other vessel filled with water.  
Never place the appliance in water or any other liquid.

**MISE EN GARDE**

Ne pas utiliser l'appareil pr s d'une douche, d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre r cipient contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

**ADVERTENCIA**

No utilice el aparato cerca de una ducha, ba era, lavabo u otro recipiente lleno de agua.  
Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro l quido.



0184-77582-F