



PRO AIREPOWER

User Guide

Guide de l'utilisateur

Guía del usuario

Professional Dryer

Sèche-cheveux professionnel

Secador de pelo profesional

Model No./No de modèle/N.º de modelo

101487-US

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

T3 PRO AIREPOWER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

**ELECTRICAL APPLIANCES ARE
ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN,
EVEN IF TURNED OFF.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

T3 PRO AIREPOWER

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.



WARNING Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Never place the appliance in water or any other liquid.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

T3 PRO AIREPOWER



WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


T3 PRO AIREPOWER

air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.

7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. Do not place the appliance, while it is operating, on any surface.
14. While using the appliance, keep hair out of it - keep hair away from the air inlets.
15. Do not operate with a voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

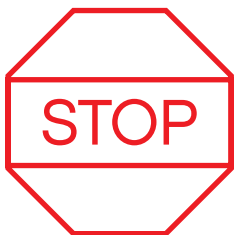

This Message About...

GROUND
FAULT
CIRCUIT
INTERRUPTERS

... can save a life!

GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTERS

If you must use your hair dryer in the bathroom, install a GFCI now! Your local electrician can help you decide which type is best for you—a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathroom, garages and outdoor outlets of all new homes.



Why do you need a GFCI? Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while the dryer is plugged in, the electric shock can kill you, **EVEN IF THE SWITCH IS "OFF".**

A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

**A GFCI CAN SAVE YOUR LIFE!
COMPARED TO THAT, THE PRICE IS SMALL!
DON'T WAIT... INSTALL ONE NOW!**

**GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.*

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 PRO AIREPOWER


THIS APPLIANCE IS FOR COMMERCIAL USE. USE ON ALTERNATING CURRENT (60 HZ) ONLY.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified technician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CHECK ALCI EVERY TIME YOU USE THIS HAIR DRYER

This hair dryer is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water. To make sure the ALCI is functioning properly and the exclusive water sensing system (ALCI) is working, perform the following test:

1. Plug in the hair dryer and press the test button on the plug.
2. The hair dryer will stop working. There will be an audible click and the reset button will pop out.

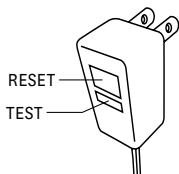

OPERATING INSTRUCTIONS


T3 PRO AIREPOWER

3. To reset the ALCI with a Reset button: Unplug the unit. Then push the Reset button in, and reinsert the plug into the outlet.
4. Be sure to repeat the test every time you use this hair dryer to confirm the ALCI is operational.
5. If the ALCI is not functioning properly, return the hair dryer to a service center.
6. If a water immersion occurs, bring this unit into a service center. Do not try to reset.

Should the dryer go off and the Reset button pop out during use, this could indicate a malfunction in the dryer. Remove the plug from the outlet and allow the dryer to cool. Reset the ALCI. Reinsert the plug into the outlet. The dryer should function normally. If not, return it to a service center for examination and repair.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 PRO AIREPOWER

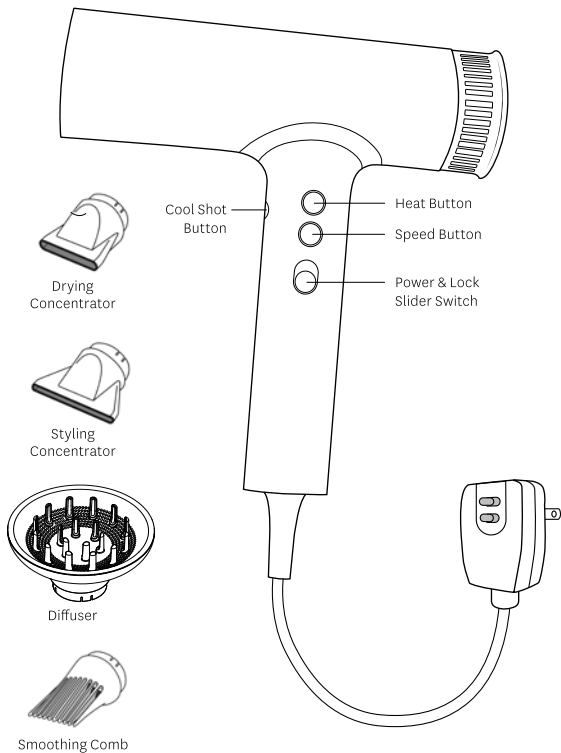

HOW TO USE YOUR


T3 PRO AIREPOWER

11

ENGLISH


- 1 Select your attachment and connect to dryer.

- 2 Move the Power slider up one position to power on the device.




- 3 Press the Heat button to select your desired heat setting. Button will illuminate LED lights to indicate heat setting chosen.

Low Heat: Green | Medium Heat: Yellow | High Heat: Red




- 4 Press the Speed button to select your desired speed setting. Button will illuminate LED lights to indicate heat setting chosen.

Low Speed: Green | Medium Speed: Yellow | High Speed: Red



- 5 Move the Power slider to the top position to lock controls.



- 6 Set your final look by holding down the Cool Shot button.



**Allow attachment to cool down before removing; do not handle immediately after use.*

HOW TO USE YOUR


T3 PRO AIREPOWER
WITH DRYING CONCENTRATOR

- 1 Connect the Drying Concentrator for fast yet gentle drying.



Drying
Concentrator

- 2 Power on the dryer and select desired heat and speed settings.

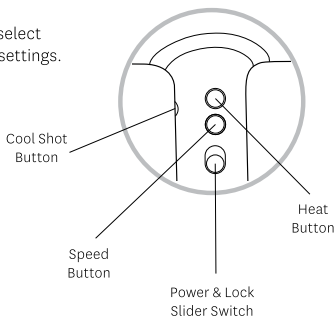

**Allow attachment to cool down before removing; do not handle immediately after use.*

HOW TO USE YOUR

T3 PRO AIREPOWER
WITH STYLING CONCENTRATOR

- 3 Power off the dryer before switching attachments.




Styling
Concentrator

- 4 Remove the Drying Concentrator and connect the Styling Concentrator to style one section at a time with concentrated airflow.



- 5 Power on the dryer and select desired heat and speed settings.

- 6 Divide hair into 3-4 inch sections. Brush through each section, applying tension with the brush while following with the dryer. To smooth ends, position the brush under the end of the section and curve, following with the dryer.

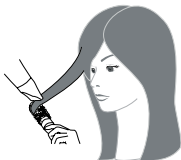

- 7 Set your final look by holding down the Cool Shot button.




**Allow attachment to cool down before removing; do not handle immediately after use.*

HOW TO USE YOUR

T3 PRO AIREPOWER
WITH DIFFUSER

- 1 Connect the Diffuser to gently define curls and waves or bring texture to layered styles.

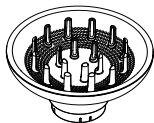

Diffuser

- 2 Power on the dryer and select desired heat and speed settings.



- 3 Direct airflow at the roots while “scrunching” hair with the diffuser.

- 4 Set your final look by holding down the Cool Shot button.



**Allow attachment to cool down before removing; do not handle immediately after use.*

HOW TO USE YOUR


T3 PRO AIREPOWER
WITH SMOOTHING COMB

- 1 Attach the Smoothing Comb to lift at the roots, smooth strands, or stretch and detangle curls and coils with concentrated heat and airflow.



Smoothing Comb

- 2 Power on the dryer and select desired heat and speed settings.

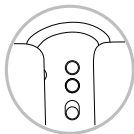

- 3 Run the comb attachment directly through sections of hair to smooth and lengthen.



- 4 Set your final look by holding down the Cool Shot button.



**Allow attachment to cool down before removing; do not handle immediately after use.*

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 PRO AIREPOWER

1. This appliance is for commercial use.
2. Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed.
3. Make sure that the inlet and outlet grills are clear of dust and lint for proper operating performance:
 - (1) Remove back cap from dryer.
 - (2) Remove black mesh filter.
 - (3) Rinse filter with warm water or replace filter if needed.
 - (4) Once filter is completely dry, insert back into dryer and replace cap.
4. The hair dryer exterior may be wiped clean with a damp cloth.
5. Always remove the plug from the outlet and allow the dryer to cool before cleaning.
6. **CAUTION:** Never allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Damage will occur at the high flex point of entry into the hair dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible, if the unit stops, or if it operates intermittently.
7. If the cord or hair dryer is damaged or does not operate properly, return it to a service center for repair.
8. This hair dryer has no user serviceable parts. Do not attempt to repair the dryer yourself.

STORAGE

When not in use, your hair dryer should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the hair dryer.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 PRO AIREPOWER

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance.

Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED". The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY 47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name: **T3 Pro AirePower**
Model Description: **Professional Dryer**
Model Number: **101487-US**
Responsible Party in USA: **T3 Micro, Inc.**
301 Arizona Ave, Santa Monica, CA 90401
+1 866.376.8880
Test Report Number: **250407217GZU-001**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 PRO AIREPOWER

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for thirty-six (36) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 36 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit **www.T3Micro.com/customer-service** to complete your warranty registration.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO AIREPOWER

LIRE TOUTES LES CONSIGNES RELATIVES À L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes :



DANGER

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, et leur association peut entraîner la mort par électrocution. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.

**LES APPAREILS ÉLECTRIQUES
CONTIENNENT DES COMPOSANTS QUI
DEMEURENT SOUS TENSION MÊME SI
L'APPAREIL EST ÉTEINT.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO AIREPOWER

Pour réduire les risques de décès par électrocution :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas l'utiliser en prenant son bain.
3. Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débranche immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.



AVERTISSEMENT N'utilisez pas cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO AIREPOWER



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance s'il est branché.
2. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues, décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO AIREPOWER

5. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
6. Ne jamais bloquer les événements ni placer l'appareil sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, pour éviter d'obstruer les événements. Débarrasser les événements des peluches, cheveux et autres débris.
7. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil pendant le sommeil.
8. N'insérer aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
9. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.
10. Ne jamais utiliser de fil de rallonge avec cet appareil.
11. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou d'autres endroits sensibles.
12. Les accessoires peuvent chauffer durant l'utilisation de l'appareil. Les laisser refroidir avant de les toucher.
13. Ne déposer l'appareil sur aucune surface pendant

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO AIREPOWER

qu'il fonctionne.

14. Pendant l'utilisation de l'appareil, tenir les cheveux loin de l'entrée d'air.
15. Ne pas faire fonctionner avec un convertisseur d'énergie électrique.

CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE



Ce message sur les

DISJONCTEURS
DIFFÉRENTIELS
DE FUITE
À LA TERRE

peut sauver des vies.

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS DE FUITE À LA TERRE

Si vous devez utiliser votre sèche-cheveux dans la salle de bain, installez un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) sans tarder. Votre électricien vous aidera à choisir le type de disjoncteur dont vous avez besoin : unité portable à brancher dans la prise de courant ou unité fixée de façon permanente par l'électricien. Selon le National Electrical Code, les salles de bain, les garages et les installations extérieures de toutes les nouvelles maisons doivent être équipés de DDFT.



Pourquoi avez-vous besoin d'un DDFT? L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèche-cheveux tombe dans l'eau alors qu'il est branché, la décharge électrique pourrait vous tuer **MÊME SI L'APPAREIL EST ÉTEINT.**

Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous protégerait pas dans une telle situation. Un DDFT vous offre une meilleure protection.

UN DDFT PEUT VOUS SAUVER LA VIE! C'EST UN INVESTISSEMENT UTILE. N'ATTENDEZ PAS : INSTALLEZ-EN UN MAINTENANT.

** Le DDFT est un dispositif sensible qui coupe instantanément le circuit électrique dès qu'il détecte une petite fuite de courant.*

MODE D'EMPLOI

T3 PRO AIREPOWER


CET APPAREIL EST RÉSERVÉ À UN USAGE COMMERCIAL. UTILISER SEULEMENT SUR DU COURANT ALTERNATIF (60 HZ).

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un technicien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.

VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU DISJONCTEUR À CHAQUE UTILISATION DU SÈCHE-CHEVEUX

Ce sèche-cheveux est muni d'un disjoncteur de fuite de courant (ALCI), un dispositif de sécurité qui rend l'appareil inutilisable dans certaines conditions anormales, comme une immersion dans l'eau. Pour s'assurer que ce dispositif et son système de détection de l'eau fonctionnent bien, effectuer le test suivant :

1. Brancher le sèche-cheveux et appuyer sur le bouton de test sur la fiche.

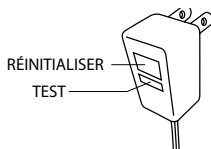

MODE D'EMPLOI

T3 PRO AIREPOWER

2. Le sèche-cheveux devrait s'éteindre. Un clic se fera entendre et le bouton de réinitialisation apparaîtra.
3. Pour réinitialiser le disjoncteur de fuite de courant, débrancher la fiche, enfoncer le bouton de réinitialisation et rebrancher la fiche dans la prise.
4. Répéter ce test à chaque utilisation du sèche-cheveux pour veiller au bon fonctionnement du disjoncteur de fuite de courant.
5. Si le disjoncteur ne fonctionne pas correctement, confier le sèche-cheveux à un centre d'entretien.
6. Si l'appareil a été immergé dans l'eau, le confier à un centre d'entretien. Ne pas essayer de réinitialiser le disjoncteur de fuite de courant.


Si le sèche-cheveux s'éteint et que le bouton de réinitialisation apparaît durant l'utilisation, l'appareil pourrait présenter un défaut. Retirer la fiche de la prise et laisser refroidir le sèche-cheveux. Réinitialiser le disjoncteur de fuite de courant. Rebrancher la fiche dans la prise. Le sèche-cheveux devrait fonctionner normalement. Dans le cas contraire, confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et réparation.

MODE D'EMPLOI

T3 PRO AIREPOWER

29

FRANÇAIS

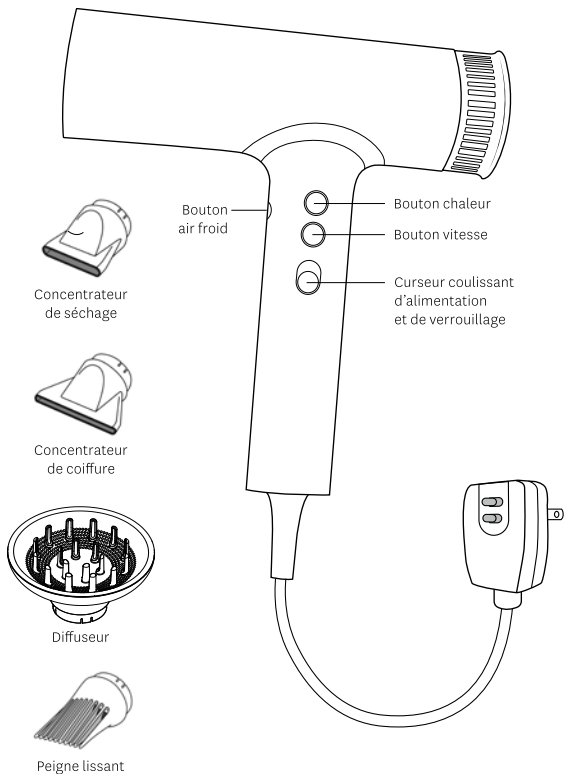


MODE D'EMPLOI


T3 PRO AIREPOWER

- 1 Sélectionnez votre accessoire et connectez-le au sèche-cheveux.


- 2 Déplacez le curseur d'alimentation vers le haut pour allumer l'appareil.




- 3 Appuyez sur le bouton de chaleur jusqu'à ce que vous atteigniez le réglage souhaité. Le bouton allumera les voyants LED pour indiquer le réglage de chaleur choisi.
Basse Chaleur: Vert | Chaleur Moyenne: Jaune | Grande Chaleur: Rouge



- 4 Appuyez sur le bouton de vitesse jusqu'à ce que vous atteigniez le réglage souhaité. Le bouton allumera les voyants LED pour indiquer le réglage de vitesse choisi.
Basse Vitesse: Vert | Vitesse Moyenne: Jaune | Grande Vitesse: Rouge



- 5 Déplacez le curseur d'alimentation vers le haut pour verrouiller les commandes.



- 6 Fixez votre coiffure en maintenant enfoncé le bouton air froid.



**Laissez l'accessoire refroidir avant de le retirer, ne le manipulez pas immédiatement après utilisation.*

COMMENT UTILISER VOTRE


T3 PRO AIREPOWER
AVEC CONCENTRATEUR DE SÉCHAGE

- 1 Connectez le concentrateur de séchage rapide pour un séchage rapide et doux.



Drying
Concentrator

- 2 Allumez le séchoir et sélectionnez la chaleur et la puissance désirées.

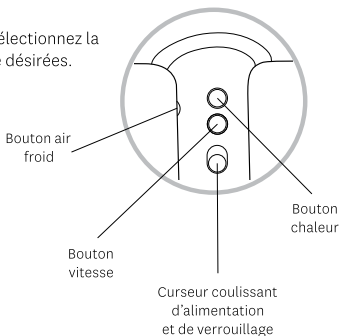

**Laissez l'accessoire refroidir avant de le retirer, ne le manipulez pas immédiatement après utilisation.*

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 PRO AIREPOWER
AVEC CONCENTRATEUR DE COIFFURE

- 3 Éteignez le sèche-cheveux avant de changer les accessoires.




Styling
Concentrator

- 4 Retirez le concentrateur de séchage et connectez le concentrateur de coiffure pour coiffer une section à la fois avec un débit d'air concentré.



- 5 Allumez le séchoir et sélectionnez la chaleur et la puissance désirées.

- 6 Divisez les cheveux en sections de 7,5 à 10 cm (3 à 4 pouces). Brossez chaque section en appliquant une tension avec la brosse tout en continuant avec le sèche- cheveux. Pour lisser les pointes, faites glisser la brosse sous l'extrémité de la section et tournez-la, tout en la suivant avec le sèche-cheveux.

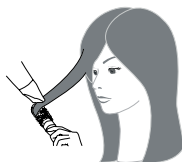

- 7 Fixez votre coiffure en maintenant enfoncé le bouton air froid.




**Laissez l'accessoire refroidir avant de le retirer, ne le manipulez pas immédiatement après utilisation.*

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 PRO AIREPOWER
AVEC DIFFUSEUR

- 1 Connectez le diffuseur pour définir en douceur les boucles et les ondulations ou apporter de la texture aux styles superposés.

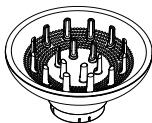

Diffuser

- 2 Allumez le sèche-cheveux et sélectionnez la chaleur et la puissance désirées.



- 3 Dirigez le flux d'air vers les racines tout en « froissant » les cheveux avec le diffuseur.

- 4 Terminez en faisant glisser l'interrupteur de fixation par air froid vers le haut et en diffusant de l'air froid sur vos cheveux pour fixer votre coiffure.



**Laissez l'accessoire refroidir avant de le retirer, ne le manipulez pas immédiatement après utilisation.*

COMMENT UTILISER VOTRE


T3 PRO AIREPOWER
AVEC PEIGNE LISSANT

- 1 Fixez le peigne lissant pour soulever les racines, lisser les mèches ou étirer et démêler les boucles et les bobines avec de la chaleur concentrée et un flux d'air.



Smoothing Comb

- 2 Allumez le séchoir et sélectionnez la chaleur et la puissance désirées.

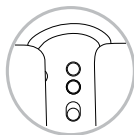

- 3 Passez le peigne lissant directement à travers les sections de cheveux pour allonger et lisser les mèches.



- 4 Fixez votre coiffure en maintenant enfoncé le bouton air froid.



**Laissez l'accessoire refroidir avant de le retirer, ne le manipulez pas immédiatement après utilisation.*

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

T3 PRO AIREPOWER

1. Cet appareil est réservé à un usage commercial.
2. Le sèche-cheveux n'exige presque aucun entretien; aucune lubrification nécessaire.
3. Veiller à l'absence de poussière et de peluches dans les grilles d'entrée et de sortie pour un rendement optimal de l'appareil :
 - (1) Retirez le bouchon arrière du sèche-cheveux.
 - (2) Retirez le filtre en maille noire.
 - (3) Rincez le filtre à l'eau tiède ou remplacez le filtre, si nécessaire.
 - (4) Une fois que le filtre est entièrement sec, insérez-le de nouveau dans le sèche-cheveux et remettez le bouchon.
4. L'extérieur du sèche-cheveux peut être nettoyé avec un chiffon humide.
5. Toujours retirer la fiche de la prise et laisser refroidir le sèche-cheveux avant de le nettoyer.
6. **ATTENTION :** Ne laissez jamais le cordon d'alimentation être tiré, tordu ou fortement plié. Des dommages peuvent survenir au point d'entrée du cordon dans le sèche-cheveux, entraînant une rupture et un court-circuit. Vérifiez fréquemment l'état du cordon. Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de dommage visible, si l'appareil cesse de fonctionner ou s'il fonctionne par intermittence.
7. Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, retournez-le à un centre de service pour réparation.
8. Ce sèche-cheveux ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le fer à coiffer doit être débranché et rangé dans un endroit sûr, sec et hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du fer à coiffer. Laisser pendre le cordon à partir de son point d'entrée dans le fer à coiffer.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

T3 PRO AIREPOWER

RÉPARATION D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

Les appareils à double isolation sont dotés de deux systèmes au lieu d'une mise à la terre. Aucune mise à la terre n'est fournie sur un appareil à double isolation, et aucune ne doit être ajoutée à l'appareil.

La réparation d'un appareil à double isolation requiert un soin particulier et une bonne connaissance du système, et ne doit être confiée qu'à du personnel qualifié.

Les pièces de rechange des appareils à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION ». Un carré double peut également figurer sur l'étiquette de l'appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR – RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ – TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle :	T3 Pro AirePower
Description du modèle :	Sèche-cheveux professionnel
No de modèle :	101487-US
Partie responsable aux É.U. :	T3 Micro, Inc. 301 Arizona Ave, Santa Monica, CA 90401 +1 866.376.8880
No du rapport d'essai :	250407217GZU-001

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.



CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 PRO AIREPOWER

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 36 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 36 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez www.T3Micro.com/customer-service pour enregistrer votre garantie.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

T3 PRO AIREPOWER

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Cuando utilice aparatos eléctricos, sobre todo cuando haya niños presentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



PELIGRO

MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden ocasionar la muerte por descarga eléctrica. No deje que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

**LOS APARATOS ELÉCTRICOS
ESTÁN ENERGIZADOS CUANDO
ESTÁN CONECTADOS, INCLUSO
SI ESTÁN APAGADOS.**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

T3 PRO AIREPOWER

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o guarde el aparato donde pueda caerse o jalarse hacia una tina o lavamanos.
4. No lo coloque o deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo de inmediato. No meta las manos en el agua.



ADVERTENCIA No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavamanos u otros contenedores de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

T3 PRO AIREPOWER



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté enchufado.
2. Se requiere una supervisión estricta cuando este aparato se utilice en niños, cerca de ellos o en personas con discapacidades.
3. Este aparato solo debe utilizarse para los fines previstos y descritos en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación está dañado, si no funciona correctamente, si ha caído al suelo o al agua, o si está deteriorado. Lleve el aparato a un centro de servicio para su inspección y reparación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

T3 PRO AIREPOWER

5. Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. No bloquee las rejillas de ventilación ni coloque el aparato sobre superficies blandas, como una cama o un sofá, para evitar que se obstruyan. Mantenga las rejillas libres de pelusas, cabello y otros residuos.
7. No utilice el aparato mientras duerme.
8. No introduzca ningún objeto en las aberturas del aparato.
9. No utilice el aparato en exteriores ni en entornos donde haya productos en aerosol (sprays) o oxígeno a presión.
10. No utilice un cable de extensión con este aparato.
11. No dirija el aire caliente hacia los ojos ni hacia otras zonas sensibles.
12. Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Déjelos enfriar antes de tocarlos.
13. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

T3 PRO AIREPOWER

14. Durante el uso, mantenga el cabello alejado de la entrada de aire.
15. No utilice el aparato con un convertidor de energía eléctrica.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTERRUPTORES DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA (GFCI)



Este mensaje sobre...

LOS INTERRUPTORES
DE CIRCUITO
DE FALLA A TIERRA

...¡puede salvarle la vida!

INTERRUPTORES DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA (GFCI)

Si tiene que usar su secadora para cabello en el baño, ¡instale un GFCI ahora! Su electricista local puede ayudarlo a decidir qué tipo es mejor para usted: Una unidad portátil que se conecta a la toma de corriente o una unidad permanente instalada por su electricista. El Código Eléctrico Nacional ahora pide GFCI en las tomas de corriente del baño, cocheras y exteriores de todas las casas nuevas.



¿Por qué necesita un GFCI?

La electricidad y el agua no se mezclan. Si su secadora para cabello cae en el agua mientras está conectada, la descarga eléctrica podría matarlo, **INCLUSO SI EL INTERRUPTOR INDICA “APAGADO”**.

Un fusible o disyuntor normal no lo protegerá en estas circunstancias. Un GFCI le ofrece mayor protección.

¡UN GFCI PUEDE SALVARLE LA VIDA! EN COMPARACIÓN, ¡EL PRECIO ES BAJO! NO ESPERE... ¡INSTALE UNO AHORA!

** Un GFCI es un dispositivo sensible que reacciona de inmediato ante una fuga pequeña de corriente eléctrica deteniendo el flujo de la electricidad.*

INSTRUCCIONES DE USO

T3 PRO AIREPOWER

ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO A USO COMERCIAL. SOLO USE CORRIENTE ALTERNA (60 HZ).

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma de corriente, dele vuelta. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No intente cambiar esta característica de seguridad.

INSTRUCCIONES DE USO


T3 PRO AIREPOWER

REVISE EL ALCI CADA VEZ QUE USE ESTA SECADORA PARA CABELLO

Esta secadora para cabello está equipada con un interruptor de circuito de fuga para aparatos eléctricos (ALCI), una característica de seguridad que lo hace inutilizable bajo condiciones anormales, como al estar sumergido en agua.

Para asegurarse de que el ALCI esté funcionando correctamente y que el sistema de sensor exclusivo del agua (ALCI) esté funcionando, realice la siguiente prueba:

1. Conecte la secadora para cabello y presione el botón de prueba en el enchufe.
2. La secadora para cabello dejará de funcionar. Escuchará un chasquido y el botón de reinicio se botará.
3. Para reiniciar el ALCI con un botón de reinicio: Desconecte la unidad. Luego, presione el botón de reinicio y vuelva a insertar el enchufe en la toma de corriente.
4. Asegúrese de repetir la prueba cada vez que use la secadora para cabello para confirmar que el ALCI funcione correctamente.

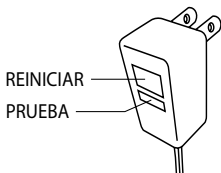

INSTRUCCIONES DE USO

T3 PRO AIREPOWER

5. Si el ALCI no está funcionando correctamente, envíe la secadora para cabello a un centro de servicio.
6. Si llega a sumergirse en agua, lleve esta unidad a un centro de servicio. No intente reiniciarla.

Si la secadora se apaga y el botón de reinicio se bota durante el uso, esto indica una avería en la secadora. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que la secadora se enfríe. Reinicie el ALCI. Vuelva a insertar el enchufe en la toma de corriente. La secadora debería funcionar normalmente. De no ser así, envíela a un centro de servicio para su revisión y reparación.

INSTRUCCIONES DE USO


T3 PRO AIREPOWER



INSTRUCCIONES DE USO


T3 PRO AIREPOWER

- 1 Selecciona tu accesorio y conéctalo al secador.




- 2 Mueve el control de encendido una posición hacia arriba para encender el dispositivo.


- 3 Presiona el botón de calor para seleccionar la configuración de calor deseada. El botón iluminará las luces LED para indicar la configuración de calor elegida.
Calor Bajo: Verde | Calor Medio: Amarillo | Calor Alto: Rojo



- 4 Presiona el botón de velocidad para seleccionar la configuración de velocidad deseada. El botón iluminará las luces LED para indicar la configuración de velocidad elegida. Velocidad Baja: Verde | Velocidad Media: Amarillo | Velocidad Alta: Rojo



- 5 Mueve el control de encendido a la posición superior para bloquear los controles.



- 6 Dale el toque final a tu look manteniendo pulsado el botón aire frío.



* Deja que el accesorio se enfrie antes de retirarlo; no lo manipules inmediatamente después de su uso.

CÓMO USAR TU


T3 PRO AIREPOWER
CON CONCENTRADORA PARA SECADO

- 1 Conecta la concentradora para secado para lograr un secado rápido pero suave.



Concentradora
para secado

- 2 Enciende la secadora y selecciona los ajustes de calor y velocidad deseados.

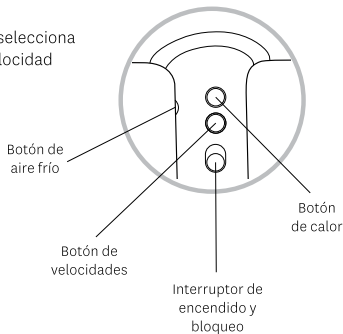

** Deja que el accesorio se enfríe antes de retirarlo; no lo manipules inmediatamente después de su uso.*

CÓMO USAR TU


T3 PRO AIREPOWER
CON CONCENTRADORA PARA PEINADO

- 3 Apaga el secador antes de cambiar los accesorios.



Concentradora para peinado

- 4 Retira la concentradora para secado y conecta el accesorio de peinado para peinar por secciones con un flujo de aire concentrado.

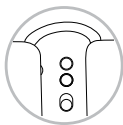

- 5 Enciende la secadora y selecciona los ajustes de calor y velocidad deseados.

- 6 Divide el pelo en secciones de 3 a 4 pulgadas. Cepilla cada sección, aplicando tensión con el cepillo mientras sigues el cepillo con el secador. Para alisar las puntas, coloca el cepillo en el extremo de la sección y curva, sigue el cepillo con el secador.



- 7 Dale el toque final a tu look manteniendo pulsado el botón aire frío.



** Deja que el accesorio se enfríe antes de retirarlo; no lo manipules inmediatamente después de su uso.*


CÓMO USAR TU

T3 PRO AIREPOWER
CON DIFUSOR

53

ESPAÑOL

- 1 Conecta el difusor para definir suavemente rizos y ondas, o aportar textura a peinados en capas.

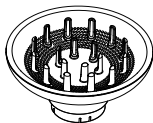

Difusor

- 2 Enciende la secadora y selecciona los ajustes de calor y velocidad deseados.



- 3 Dirige el flujo de aire a las raíces mientras masajeas el cabello hacia arriba con las manos con la ayuda del difusor.

- 4 Dale el toque final a tu look manteniendo pulsado el botón aire frío.



** Deja que el accesorio se enfríe antes de retirarlo; no lo manipules inmediatamente después de su uso.*

CÓMO USAR TU


T3 PRO AIREPOWER
CON PEINE ALISANTE

- 1 Coloca el peine alisante levantar las raíces, alisar las mechas o estirar y desenredar rizos y bucles con calor y flujo de aire concentrado.



Peine alisante

- 2 Enciende la secadora y selecciona los ajustes de calor y velocidad deseados.

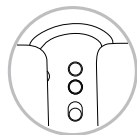

- 3 Pasa el accesorio del peine directamente por las secciones de cabello para alisarlos y alargarlos.



- 4 Dale el toque final a tu look manteniendo pulsado el botón aire frío.



* Deja que el accesorio se enfíe antes de retirarlo; no lo manipules inmediatamente después de su uso.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 PRO AIREPOWER

1. Este aparato está destinado a uso comercial.
2. Su secadora para cabello prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación.
3. Asegúrese de que las rejillas de entrada y salida estén libres de polvo y pelusas para un desempeño óptimo:
 - (1) Retira la tapa trasera de la secadora.
 - (2) Retira el filtro de malla negra.
 - (3) Enjuaga el filtro con agua caliente o reemplázalo si es necesario.
 - (4) Una vez que el filtro esté completamente seco, vuelva a introducirlo en la secadora y coloque la tapa.
4. El exterior del secador de pelo se puede limpiar con un paño húmedo.
5. Siempre retire el enchufe de la toma de corriente y deje que la secadora se enfríe antes de limpiarla.
6. **PRECAUCIÓN:** Nunca permita que el cable de alimentación sea jalado, torcido o doblado en exceso. Esto puede causar daños en el punto de entrada del cable al secador, provocando una rotura y un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para detectar daños. Deje de usar el aparato de inmediato si se observan daños, si deja de funcionar o si opera de manera intermitente.
7. Si el cable o el secador de pelo está dañado o no funciona correctamente, llévelo a un centro de servicio para su reparación.
8. Este secador de pelo no contiene piezas reparables por el usuario. No intente repararlo usted mismo.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, debe desconectar su plancha para el cabello y guardarla en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato de la plancha para el cabello. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada a la plancha para el cabello.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 PRO AIREPOWER

MANTENIMIENTO DE APARATOS DE DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento, en lugar de la conexión a tierra. No se proporcionan medios de puesta a tierra en un dispositivo con doble aislamiento, ni se debe agregar al dispositivo un medio de conexión a tierra.

El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requiere de un cuidado extremo y conocimiento del sistema, y solo lo debe realizar personal de servicio calificado.

Las piezas de repuesto para aparatos con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que sustituyen. Un aparato con doble aislamiento lleva las indicaciones “DOBLE AISLAMIENTO” o “DOBLEMENTE AISLADO”. El símbolo (un cuadrado dentro de un cuadrado) también puede estar marcado en el aparato.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Nombre del modelo:	T3 Pro AirePower
Descripción del modelo:	Secador de pelo profesional
Número de modelo:	101487-US
Responsable en los EE. UU.:	T3 Micro, Inc. 301 Arizona Ave, Santa Monica, CA 90401 +1 866-376-8880
Número de informe de prueba:	250407217GZU-001

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 PRO AIREPOWER

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por treinta y seis (36) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite www.T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 36 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite **www.T3Micro.com/customer-service** para llenar el registro de su garantía.

**PÁGINA
INTENCIONALMENTE
EN BLANCO**

Model No./No de modèle/N.º de modelo
101487-US

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/
ESPECIFICACIONES

Operating Voltage:
125V~, 60Hz, 1875W

Tension de fonctionnement :
De 125V~, 60Hz, 1875W

Voltaje de funcionamiento:
125V~, 60Hz, 1875W

T3 MICRO, INC.

Santa Monica, CA USA/(États-Unis)/EE.UU.
Made in China/Fabriqu  en Chine/Hecho en China



Intertek
5029204