



PRO SWITCH KIT TRIO

User Guide

Guide de l'utilisateur

Manual del usuario

Professional Interchangeable Curling Iron Set

Ensemble de fers à friser professionnels interchangeables

Juego de rizadores intercambiables profesionales

Model No./No de modèle/N.º de modelo

301787-UL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:



DANGER

KEEP AWAY FROM WATER

Electricity and water are a dangerous combination and can cause death by electric shock. Do not allow electrical cords to come into contact with water or other liquids.

**ELECTRICAL APPLIANCES ARE
ELECTRICALLY LIVE WHEN PLUGGED IN,
EVEN IF TURNED OFF.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.



WARNING Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Never place the appliance in water or any other liquid.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

6. Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
7. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
8. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
9. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
10. Never use while sleeping.
11. Never drop or insert any object into any opening.
12. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
13. Do not use an extension cord with this appliance.
14. This styling iron is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch the heated surfaces.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

15. Do not place the heated styling iron directly on any surface while it is hot or plugged in. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
16. Do not use if the plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.
17. Make sure to remove the plug from the wall outlet after use.
18. Do not operate with a voltage converter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

1. This appliance is for commercial use.
2. Your appliance is virtually maintenance-free. It contains no user serviceable parts, and no lubrication is needed.
3. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt & hairspray.
4. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and let it cool. Wipe the exterior with a damp cloth.
5. If any malfunction occurs, unplug the appliance, allow it to cool and return it to a service center to repair.
6. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. If the cord becomes twisted, untwist it prior to use.
7. Handle the cord carefully for longer life and do not put any stress on the cord where it enters the handle. Avoid jerking, twisting or straining especially at the plug connections. It could cause the cord to fray and possibly break.
8. Do not attempt to repair the appliance yourself.

STORAGE

When not in use, your styling iron should be disconnected and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap the cord around the styling iron. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the styling iron.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance.

Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel.

Replacement parts for double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED". The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

USE ON ALTERNATING CURRENT (60/50HZ) ONLY.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.



WARNING

AUTO SHUT-OFF

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the Power & Temperature Button.

AUTO WORLD VOLTAGE

This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage—from 100 VAC/60Hz to 240 VAC/50Hz. Just plug it into the local power outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. You may need a plug adapter to allow the plug to fit into the local outlets.

Note: Tool heat-up time may vary based on country and voltage.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

LED BEHAVIOR IF POWER IS ON WITH NO BARREL ATTACHED

1. LED lights 1 - 9 will cascade up once.
2. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt and hairspray.
3. LED lights 1 - 5 will cascade up for 35 seconds before turning off (with the exception of LED light 2, which stays on).


Note: The iron will not function even if the barrel is installed. To operate, unplug the cord to reset the iron.

LED BEHAVIOR IF BARREL IS PULLED OUT WHILE IN USE

1. LED lights 1 - 9 will cascade up once, then power off.

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

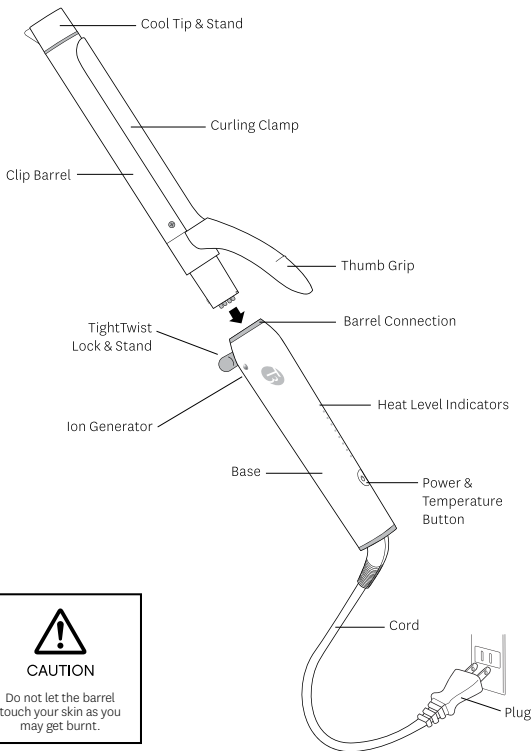

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

TEMPERATURE GUIDE

For optimal results, select the right heat setting for your hair texture. See temperature guide below to determine your heat setting. We suggest starting at a lower setting and building your way up as needed.



Fine — #1-4



Medium — #5-6



Coarse — # 7-9



- 9 (410°F / 210°C)
- 8 (400°F / 205°C)
- 7 (390°F / 199°C)
- 6 (370°F / 188°C)
- 5 (350°F / 177°C)
- 4 (325°F / 163°C)
- 3 (300°F / 149°C)
- 2 (280°F / 138°C)
- 1 (260°F / 127°C)



** If your hair is color-treated, reduce temperature by 1-2 heat settings for optimal results.*


OPERATING INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO


13

ENGLISH


- 1 To attach a new barrel, unlock the handle by twisting the TightTwist lock from horizontal position to vertical position

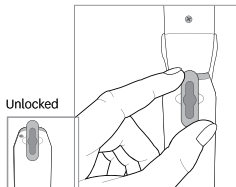

- 2 Align the pin on the barrel with the side slot on the handle and insert the barrel firmly into the handle.

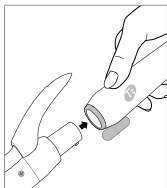

- 3 Rotate the TightTwist lock back to the horizontal position to secure the barrel in place

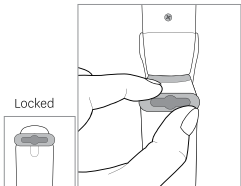

Note: Barrels may be hot to the touch. Exercise caution when handling barrels during your styling session

OPERATING INSTRUCTIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

- 1 Press the Power & Temperature Button to turn the iron on. Lights will cascade up, then turn solid when the unit is ready to use.

Note: Each time you turn on the iron it will heat up to the last set temperature.

Power & Temperature Button

- 2 To change the temperature, double-click the Power & Temperature Button. Then continue to click to cycle through to your exact temperature setting.*

- 3 Release the Power & Temperature Button after selection of your desired temperature. The temperature lights will cascade up or down to your selected temperature. Lights will turn solid when the iron is ready to use.

- 4 To turn off the iron, press and hold the Power & Temperature Button until the lights turn off.

* See the Temperature Guide on page 12 for recommended settings.

HOW TO USE YOUR

T3 PRO SWITCH KIT TRIO CLIP BARRELS

- 1 Always begin with dry hair. Insert the tip of a 1-2" section of hair into the clamp and roll the iron upwards toward the scalp.



- 2 While rolling, make sure the hair does not overlap itself around the barrel. The entire section of hair must be evenly wrapped around the barrel.



- 3 Hold the iron until the heat has fully penetrated the hair section. Then carefully open the clamp and release the curl.



- 4 Repeat this for the remaining sections of hair. For a loose wavy curl, tug slightly on the curled section before allowing it to cool.



T3 LIMITED WARRANTY TERMS & CONDITIONS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

T3 Micro will repair or replace (at our option) T3 products for thirty-six (36) months from the date of purchase if they are defective in workmanship or materials. This limited warranty does not cover (1) damage due to misuse or abuse, such as incorrect voltage supply, dropping, or failure to follow enclosed instructions or (2) tampering, such as repair or attempt to repair. To obtain service under this warranty, please visit www.T3Micro.com/warranty-info to submit a warranty claim, or call us at (866) 376-8880 to receive detailed instructions. You will be required to provide proof of purchase.

THIS LIMITED WARRANTY IS ONLY VALID IF THE PRODUCT IS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED SELLER OF T3 GOODS AND IF THE ORIGINAL SERIAL NUMBER ON THE PRODUCT HAS NOT BEEN REMOVED OR OTHERWISE TAMPERED WITH.

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 36 month duration of this written limited warranty. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL T3 BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED.

Visit **www.T3Micro.com/customer-service** to complete your warranty registration.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY 47 CFR § 2.1077 COMPLIANCE INFORMATION

Model Name: **T3 Pro Switch Kit Trio**
Model Description: **Professional Interchangeable Curling Iron Set**
Model Number: **301787-UL**
Responsible Party in USA: **T3 Micro, Inc.**
301 Arizona Ave., Santa Monica, CA 90401
+1 866.376.8880
Test Report Number: **250312213GZU-002**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No change or modification to this equipment shall be made without the express written approval of the "responsible party" as defined in the FCC's rules.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

LIRE TOUTES LES CONSIGNES RELATIVES À L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER

Il convient de toujours prendre des mesures de sécurité élémentaires lorsqu'on fait usage d'appareils électriques, surtout en présence d'enfants. En voici quelques-unes :



AVERTISSEMENT

ÉVITER TOUT CONTACT AVEC L'EAU

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage, et leur association peut entraîner la mort par électrocution. Ne pas laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec l'eau ou tout autre liquide.

**LES APPAREILS ÉLECTRIQUES
CONTIENNENT DES COMPOSANTS QUI
DEMEURENT SOUS TENSION MÊME SI
L'APPAREIL EST ÉTEINT.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

Pour réduire les risques de décès par électrocution :

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne pas l'utiliser en prenant son bain.
3. Éviter de déposer ou d'entreposer l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas immerger ou plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débranche immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau pour le récupérer.



AVERTISSEMENT N'utilisez pas cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO SWITCH KIT TRIO



MISE EN GARDE

**Pour réduire les risques de brûlures,
d'électrocution, d'incendie ou de blessures :**

1. Lorsque l'appareil est branché, ne le laissez jamais sans surveillance.
2. Une étroite supervision est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé sur des enfants ou près d'enfants ou de personnes handicapées.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes sans expérience ni connaissance, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu des consignes concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants doivent être supervisés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

5. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint. Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est recommandée dans le circuit électrique d'alimentation de la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.
6. Risque de brûlure. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant son utilisation et pendant qu'il refroidit.
7. Cet appareil ne doit servir qu'aux fins prévues, décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
8. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si sa fiche ou son cordon d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Confier l'appareil à un centre d'entretien pour inspection et

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

réparation. Ce fer à coiffer devient chaud pendant son utilisation. Tenir les surfaces chaudes éloignées des yeux et de la peau.

9. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
10. Ne jamais laisser fonctionner l'appareil pendant le sommeil.
11. Ne pas introduire ou laisser tomber d'objets dans les ouvertures.
12. Ne jamais utiliser à l'extérieur ou faire fonctionner dans des milieux exposés à des produits aérosols (vaporisateurs) ou à de l'oxygène sous pression.
13. Ne jamais utiliser de fil de rallonge avec cet appareil.
14. Ce fer à coiffer devient chaud pendant son utilisation. Tenir les surfaces chaudes éloignées des yeux et de la peau.
15. Ne jamais déposer le fer directement sur une surface lorsqu'il est chaud ou branché. Placez toujours l'appareil sur le support si possible, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

16. Ne pas utiliser l'appareil si la fiche est lâche dans la prise afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de court-circuit et de brûlures.
17. Veiller à retirer la fiche d'alimentation de la prise après l'utilisation.
18. Ne pas faire fonctionner avec un convertisseur de tension.

CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

1. Cet appareil est réservé à un usage commercial.
2. L'appareil n'exige presque aucun entretien. Il ne comporte aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur, et aucune lubrification n'est nécessaire.
3. Garder les surfaces chaudes exemptes de poussière, de saleté et de fixatif.
4. Si l'appareil a besoin d'être nettoyé, le débrancher de la source d'alimentation et le laisser refroidir. Essuyer l'appareil avec un linge humide.
5. En cas de fonctionnement inhabituel, débrancher l'appareil, le laisser refroidir, puis le confier à un centre d'entretien pour réparation.
6. Pour éviter l'usure précoce ou la rupture du cordon, ne jamais l'enrouler autour de l'appareil. Si le cordon s'entortille, le détortiller avant de l'utiliser.
7. Manipuler le cordon avec précaution pour qu'il dure longtemps et n'exercer aucune pression à l'endroit où il entre dans le manche. Éviter de tirer brusquement sur le cordon, d'exercer une pression sur celui-ci ou de le tordre, surtout près de la fiche de raccordement. Le cordon pourrait s'user, voire se rompre.
8. Ne pas essayer de réparer l'appareil soi-même.

RANGEMENT

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le fer à coiffer doit être débranché et rangé dans un endroit sûr, sec et hors de la portée des enfants. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du fer à coiffer. Laisser pendre le cordon à partir de son point d'entrée dans le fer à coiffer.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

RÉPARATION D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

Les appareils à double isolation sont dotés de deux systèmes au lieu d'une mise à la terre. Aucune mise à la terre n'est fournie sur un appareil à double isolation, et aucune ne doit être ajoutée à l'appareil.

La réparation d'un appareil à double isolation requiert un soin particulier et une bonne connaissance du système, et ne doit être confiée qu'à du personnel qualifié.

Les pièces de rechange des appareils à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent. Un appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION ». Un carré double peut également figurer sur l'étiquette de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

UTILISER SEULEMENT SUR DU COURANT ALTERNATIF (60/50HZ).

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, essayer de l'autre façon. Si la fiche ne s'insère toujours pas dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner cette mesure de sécurité.



MISE EN GARDE

ARRÊT AUTOMATIQUE

Après environ une heure de fonctionnement continu, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour le rallumer, appuyer sur l'interrupteur-sélecteur de température.

RÉGULATEUR DE TENSION UNIVERSEL

Cet appareil contient un circuit électronique qui convertit automatiquement la tension de 100 à 240 VCA et la fréquence de 60Hz à 50Hz. Il suffit de le brancher dans la prise de courant et de l'utiliser comme d'habitude. Il s'ajustera automatiquement au courant distribué. Un adaptateur peut s'avérer nécessaire pour brancher la fiche dans la prise.

Remarque : Le pays et la tension peuvent influencer le temps de chauffage requis de l'appareil.

MODE D'EMPLOI

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

COMPOTEMENT DES LUMIÈRES DEL SI L'APPAREIL SOUS TENSION SANS UN CYLINDRE ATTACHÉ

1. Les lumières DEL 1-9 s'allumeront graduellement une seule fois.
2. Les lumières DEL 1 à 5 s'allumeront graduellement pendant 35 secondes avant de s'éteindre (à l'exception de la lumière DEL 2, qui reste allumée).


Remarque: Le fer ne fonctionnera pas même si le cylindre est installé. Pour fonctionner, débranchez le cordon pour réinitialiser le fer.

COMPOTEMENT DES LUMIÈRES DEL SI LE CYLINDRE EST RETIRÉ PENDANT L'UTILISATION

1. Les lumières DEL 1-9 s'allumeront graduellement une fois, puis s'éteignent.

MODE D'EMPLOI

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

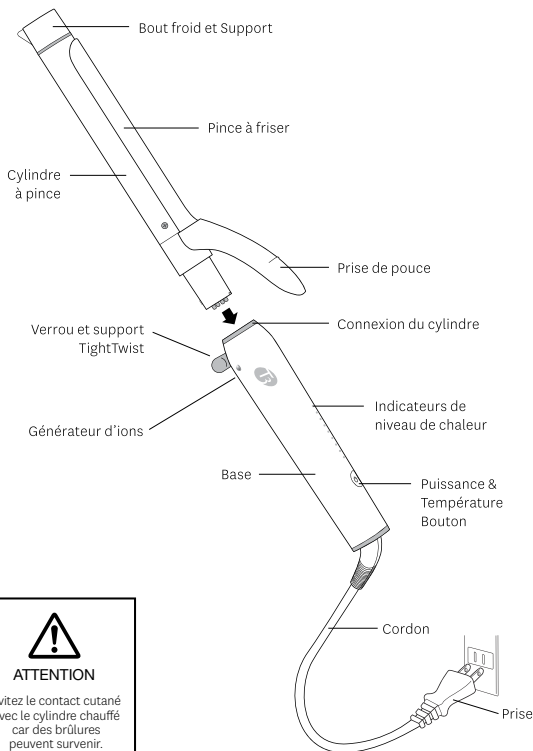

ATTENTION

Évitez le contact cutané avec le cylindre chauffé car des brûlures peuvent survenir.

MODE D'EMPLOI

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

GUIDE DES TEMPÉRATURES

Pour des résultats optimaux, choisissez le réglage de chaleur adapté à la texture de vos cheveux. Nous vous suggérons de commencer à un degré plus faible et d'augmenter la chaleur au besoin.



Fine — #1-4



Medium — #5-6



Coarse — # 7-9



- 9 (410°F / 210°C)
- 8 (400°F / 205°C)
- 7 (390°F / 199°C)
- 6 (370°F / 188°C)
- 5 (350°F / 177°C)
- 4 (325°F / 163°C)
- 3 (300°F / 149°C)
- 2 (280°F / 138°C)
- 1 (260°F / 127°C)




** Si vos cheveux sont colorés, réduisez la température d'un ou de deux réglages pour obtenir des résultats optimaux.*

MODE D'EMPLOI


T3 PRO SWITCH KIT TRIO

- 1 Pour fixer un nouveau cylindre, déverrouillez la poignée en tournant le verrou TightTwist de la position horizontale à la position verticale.

Déverrouillé

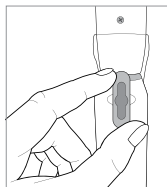


- 2 Alignez la pince latérale sur le cylindre avec les fentes latérales dans la poignée et insérez fermement le cylindre dans la poignée.

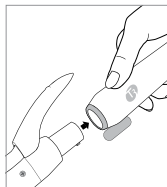

- 3 Faites pivoter le verrou TightTwist vers la position horizontale pour fixer le cylindre en place.

Verrouillé

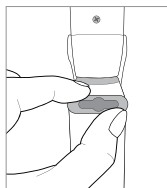

Remarque: les cylindres peuvent être chauds au toucher. Soyez prudent lorsque vous manipulez les cylindres pendant votre séance de colffage

MODE D'EMPLOI

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

31

FRANÇAIS

- 1 Appuyer sur le bouton puissance and température pour mettre le fer en marche. Les voyants s'allument à tour de rôle, puis cessent de clignoter lorsque le fer est prêt à être utilisé.

Remarque : La chaleur par défaut correspond ensuite au dernier réglage de température sélectionné.


Le bouton puissance et température



- 2 Pour modifier la température, double-cliquer sur le bouton puissance and température. Continuer de cliquer pour sélectionner le réglage de chaleur désiré.*



- 3 Relâcher le bouton puissance et température. Les voyants s'allument à tour de rôle jusqu'au réglage sélectionné. Les voyants cessent de clignoter lorsque le fer est prêt à être utilisé.



- 4 Pour éteindre le fer, maintenir le bouton puissance and température de température enfoncé jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.



* Consultez le guide de température à la page 29 pour les réglages recommandés.

COMMENT UTILISER VOTRE

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

- 1 Entamez toujours la procédure en ayant les cheveux secs. Insérez la pointe d'une Section 2.5 à 5 cm dans la pince et roulez le fer vers le haut en direction du cuir chevelu.



- 2 En roulant le fer, veillez à ce que les cheveux ne se superposent pas sur le cylindre. Toute la section de cheveux doit être uniformément enroulée autour du cylindre.



- 3 Maintenez le fer en place jusqu'à ce que la chaleur ait complètement pénétré la section de cheveux. Ouvrez ensuite soigneusement la pince et libérez la boucle.



- 4 Répétez cette procédure pour les sections de cheveux restantes. Pour une boucle lâche et ondulée, tirez légèrement sur la section bouclée avant de la laisser refroidir.



CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE T3

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

T3 Micro réparera ou remplacera, à sa discrétion, les produits T3 défectueux en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'œuvre, 36 mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas (1) les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation abusive de l'appareil, par exemple si la tension est inadéquate, si le fer est tombé par terre ou si les directives n'ont pas été respectées; et (2) la modification du produit, comme une réparation ou une tentative de réparation. Pour faire une demande de service sous garantie, suivez les directives sur le site www.T3Micro.com/warranty-info ou appelez-nous au 866 376-8880 pour obtenir plus de détails. Vous devrez fournir une preuve d'achat.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE SEULEMENT SI LE PRODUIT EST ACHETÉ CHEZ UN DÉTAILLANT DE PRODUITS T3 AUTORISÉ ET SI LE NUMÉRO DE SÉRIE ORIGINAL DU PRODUIT N'EST PAS MANQUANT NI ENDOMMAGÉ.

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite, y compris, sans s'y limiter, la garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à une fin particulière, est limitée à la durée de 36 mois énoncée dans la présente garantie limitée. Cette limite pourrait ne pas s'appliquer à vous puisque certains états n'autorisent pas la restriction de la durée d'une garantie implicite.

EN AUCUN CAS T3 NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS EN CAS DE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.

Visitez **www.T3Micro.com/customer-service** pour enregistrer votre garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR - RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ - TITRE 47 SECTION 2.1077 DU CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Nom de modèle:	T3 Pro Switch Kit Trio
Description du modèle:	Ensemble de fers à friser professionnels interchangeables
N° de modèle:	301787-UL
Partie responsable aux É.-U. :	T3 Micro, Inc. 301 Arizona Ave., Santa Monica, CA 90401 +1 866.376.8880
N° du rapport d'essai :	250312213GZU-002

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC). Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre l'énergie de type radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans certaines installations.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en suivant l'un ou plusieurs des conseils suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'appareil du récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise d'alimentation différente de celle où le récepteur est branché
- Demander l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio ou télévision qualifié

Énoncé de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le bon fonctionnement de l'appareil est fonction de deux conditions : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence dommageable et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucun changement ni aucune modification ne doit être fait sur cet appareil sans l'approbation expresse écrite de la partie responsable, au sens précisé dans les règlements de la FCC.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Cuando utilice aparatos eléctricos, sobre todo cuando haya niños presentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:



PELIGRO

MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden ocasionar la muerte por descarga eléctrica. No deje que los cables eléctricos entren en contacto con el agua u otros líquidos.

**LOS APARATOS ELÉCTRICOS
ESTÁN ENERGIZADOS CUANDO
ESTÁN CONECTADOS, INCLUSO
SI ESTÁN APAGADOS.**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o guarde el aparato donde pueda caerse o jalarse hacia una tina o lavamanos.
4. No lo coloque o deje caer en agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo de inmediato. No meta las manos en el agua.



ADVERTENCIA No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavamanos u otros contenedores de agua. Nunca coloque el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

T3 PRO SWITCH KIT TRIO



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

1. Cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica, nunca lo deje sin vigilancia.
2. Se requiere una estrecha supervisión cuando se utiliza este aparato con o cerca de niños, o personas con ciertas discapacidades.
3. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

4. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
5. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro aunque el aparato esté apagado. Para una protección adicional, se aconseja instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal de funcionamiento no superior a 30 mA. Pida consejo a su técnico instalador.
6. Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante su uso y enfriamiento.
7. Use este aparato solo para el uso previsto que se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
8. Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha recibido un golpe, se lo ha dañado o se ha caído en el

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

agua. Envíe el aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.

9. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
10. Nunca lo use mientras duerme.
11. Nunca introduzca objetos en ningún orificio.
12. No lo use al aire libre ni lo haga funcionar donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
13. No utilice una extensión eléctrica con este aparato.
14. Esta plancha para el cabello está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos y la piel expuesta entren en contacto con las superficies calientes.
15. No coloque la plancha para el cabello caliente sobre una superficie mientras esté caliente o enchufada. Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo tuviera, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
16. No lo utilice si el enchufe está suelto en la toma de corriente, ya que puede haber riesgo de incendio,

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

descarga eléctrica, cortocircuito y quemaduras.

17. Asegúrese de retirar el enchufe de la toma de corriente después del uso.
18. No lo operes con un convertidor de voltaje.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

1. Este aparato está destinado a uso comercial.
2. Su aparato prácticamente no necesita mantenimiento. No contiene piezas reparables y no se necesita lubricación.
3. Mantenga la superficie caliente limpia y libre de polvo, suciedad o laca para el cabello.
4. Cuando sea necesario limpiarlo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y deje que se enfríe. Limpie el exterior con un paño húmedo.
5. En caso de funcionamiento defectuoso, desconecte el aparato, deje que se enfríe y llévelo a un centro de servicio para su reparación.
6. Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto causará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa. En caso de que el cable se enrede, desenredelo antes del uso.
7. Manipule el cable con cuidado para prolongar su vida útil y no genere tensión sobre el cable en el lugar donde entra en el mango. Evite movimientos de torsión, sacudidas, o esfuerzos, especialmente en las conexiones de los enchufes. Esto podría hacer que el cable se deshilache y posiblemente se rompa.
8. No intente reparar el aparato usted mismo.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, debe desconectar su plancha para el cabello y guardarla en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable alrededor del aparato de la plancha para el cabello. Deje que el cable cuelgue o quede suelto y recto en el punto de entrada a la plancha para el cabello.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

MANTENIMIENTO DE APARATOS DE DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento, en lugar de la conexión a tierra. No se proporcionan medios de puesta a tierra en un dispositivo con doble aislamiento, ni se debe agregar al dispositivo un medio de conexión a tierra.

El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requiere de un cuidado extremo y conocimiento del sistema, y solo lo debe realizar personal de servicio calificado.

Las piezas de repuesto para aparatos con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que sustituyen. Un aparato con doble aislamiento lleva las indicaciones “DOBLE AISLAMIENTO” o “DOBLEMENTE AISLADO”. El símbolo (un cuadrado dentro de un cuadrado) también puede estar marcado en el aparato.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

SOLO USE CORRIENTE ALTERNA (60/50 HZ).

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada solo de una manera. Si el enchufe no entra por completo en la toma de corriente, délo vuelta. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente cambiar esta característica de seguridad.



ADVERTENCIA

APAGADO AUTOMÁTICO

La unidad se apagará automáticamente al cabo de aproximadamente una hora. Para reactivar la unidad, pulse el botón de encendido y ajuste de temperatura.

VOLTAJE UNIVERSAL AUTOMÁTICO

Este aparato contiene un circuito electrónico especial que lo convierte automáticamente para poder ser usado en todo el mundo, de 100 VCA, 60Hz a 240 VCA, 50Hz. Simplemente enchúfelo en la toma de corriente del lugar en donde se encuentra y utilícelo como de costumbre. El aparato se ajustará automáticamente a la corriente local. Sin embargo, es posible que necesite un adaptador para permitir que el enchufe encaje en las tomas de corriente locales

Nota: El tiempo de calentamiento del aparato puede variar según el país y el voltaje.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

COMPORTAMIENTO DEL LED SI LA ALIMENTACIÓN ESTÁ ENCENDIDA Y SIN BARRIL CONECTADO

1. Las luces LED 1 - 9 se encenderán una tras otra una sola vez.
2. Las luces LED 1 - 5 se encenderán una tras otra durante 35 segundos antes de apagarse (con la excepción de la luz LED 2, que permanece encendida).

Nota: La plancha no funcionará incluso si el barril está instalado. Para utilizarla, desenchufe el cable para restablecer la plancha.

COMPORTAMIENTO DEL LED SI SE EXTRAE EL BARRIL MIENTRAS ESTÁ EN USO


1. Las luces LED 1 - 9 se encenderán una tras otra una sola vez, luego se apagarán.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

45

ESPAÑOL

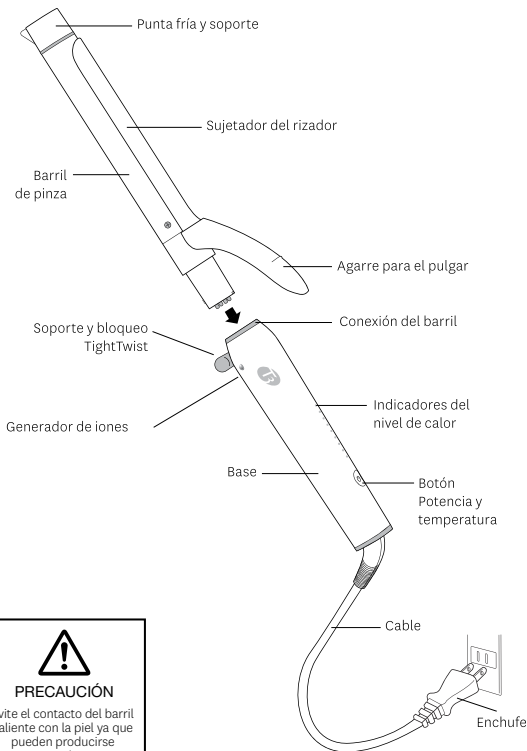

PRECAUCIÓN

Evite el contacto del barril caliente con la piel ya que pueden producirse quemaduras.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

CONTROL DE TEMPERATURA

Para obtener resultados óptimos, seleccione el ajuste de calor adecuado para su tipo de cabello. Para determinar el ajuste de calor, vea la siguiente guía de temperatura. Le sugerimos que empiece con un ajuste inferior y aumente el calor conforme lo necesite.



Fino: n.º 1 a 4



Medio: n.º 5 a 6



Grueso: n.º 7 a 9



- 9 (410°F / 210°C)
- 8 (400°F / 205°C)
- 7 (390°F / 199°C)
- 6 (370°F / 188°C)
- 5 (350°F / 177°C)
- 4 (325°F / 163°C)
- 3 (300°F / 149°C)
- 2 (280°F / 138°C)
- 1 (260°F / 127°C)



** Si sus cabellos son de color, reduzca la temperatura de uno o dos ajustes para obtener resultados óptimos.*

INSTRUCCIONES DE USO


T3 PRO SWITCH KIT TRIO

47


ESPAÑOL

- 1 Para conectar un nuevo barril, desbloquea el mango girando el bloqueo TightTwist de la posición horizontal a la posición vertical.

Desbloqueado

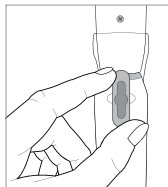


- 2 Alinea el pasador en el barril con la ranura lateral del mango e inserta el barril firmemente en el mango.

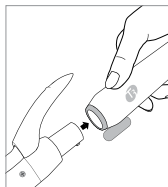

- 3 Gira el bloqueo TightTwist de nuevo a la posición horizontal para asegurar el cañón en su lugar.

Bloqueado

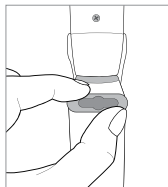

Nota: Los barriles pueden estar calientes al tacto. Ten precaución al manipular los barriles mientras te peinas.

INSTRUCCIONES DE USO

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

- 1 Presione el botón de encendido y temperatura para encender la plancha. Las luces parpadearán en cascada y, luego, se mantendrán encendidas cuando la unidad esté lista para usarse.

Nota: Cada vez que encienda la plancha, se calentará hasta llegar al último ajuste de temperatura.


Botón de
encendido y
temperatura



- 2 Para cambiar la temperatura, presione dos veces el botón de encendido y temperatura. Luego, siga presionándolo para recorrer los ajustes de temperatura y llegar al que desea.*



- 3 Suelte el botón de encendido y temperatura tras seleccionar la temperatura deseada. Las luces de la temperatura parpadearán en cascada ascendente o descendente hasta llegar a la temperatura seleccionada. Las luces quedarán fijas cuando la plancha esté lista para usarse.



- 4 Para apagar la plancha, mantenga presionado el botón de encendido y temperatura hasta que las luces se apaguen.



* Consulte la Guía de Temperatura en la página 46 para ver los ajustes recomendados.

CÓMO USAR SUS

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

49

ESPAÑOL

- 1 Comienza siempre con el cabello seco. Inserta la punta de una sección de cabello de 2,5 a 5 cm el sujetador y enrolla el rizador hacia arriba y hacia el cuero cabelludo.



- 2 Mientras enrollas, comprueba que el cabello no se superponga alrededor del barril. Toda la sección del cabello debe estar envuelta uniformemente alrededor del barril.



- 3 Sostén el rizador durante unos segundos o hasta que el calor haya penetrado bien en el mechón de cabello. Luego, abre con cuidado el sujetador para liberar el rizo.



- 4 Repite este paso para el resto de los mechones que has sujetado con un clip. Si quieres lograr un rizo más suave, estira suavemente la sección rizada antes de que se enfríe.



GARANTÍA LIMITADA DE T3 TÉRMINOS Y CONDICIONES

T3 PRO SWITCH KIT TRIO

T3 Micro reparará o reemplazará (a nuestra elección) los productos T3 por treinta y seis (36) meses a partir de la fecha de compra en caso de defectos de mano de obra o materiales. Esta garantía limitada no cubre (1) daño causado por mal uso o abuso, como suministro incorrecto de voltaje, caídas o no seguir las instrucciones incluidas o, (2) alteraciones como reparaciones o intentos de reparación. Para pedir servicio bajo esta garantía, visite

www.T3Micro.com/warranty-info para enviar una solicitud de garantía o llámenos al (866) 376-8880 para recibir instrucciones detalladas. Se le pedirá que proporcione un comprobante de compra.

ESTA GARANTÍA LIMITADA SOLO ES VÁLIDA SI EL PRODUCTO SE COMPRA CON UN VENDEDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS T3 Y SI NO SE HA RETIRADO O MODIFICADO DE NINGUNA MANERA EL NÚMERO DE SERIE ORIGINAL DEL PRODUCTO.

Cualquier garantía, obligación o responsabilidad implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y capacidad para un propósito particular, deberá limitarse en duración a la duración de 36 meses de esta garantía limitada por escrito. Algunos estados no permiten un límite para la duración de una garantía implícita, así que la limitación anterior podría no aplicar en su caso.

EN NINGÚN CASO T3 SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O INDIRECTO POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA.

Visite **www.T3Micro.com/customer-service** para llenar el registro de su garantía.

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EN VIRTUD DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR) 47 § 2.1077 DEL PROVEEDOR

Nombre del modelo:	T3 Pro Switch Kit Trio
Descripción del modelo:	Juego de rizados intercambiables profesionales
Número de modelo:	301787-UL
Responsable en los EE. UU.:	T3 Micro, Inc. 301 Arizona Ave., Santa Monica, CA 90401 +1 866.376.8880
Número de informe de prueba:	250312213GZU-002

Este equipo ha sido puesto a prueba y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites fueron diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones, puede provocar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provocara interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se le sugiere al usuario que intente corregir la interferencia tomando al menos una de las siguientes medidas:

- cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora
- aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- conectar el equipo en una toma de corriente que esté en un circuito diferente al que está conectado el receptor
- consultar al distribuidor o a un técnico de radio o TV con experiencia para pedir ayuda

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este aparato cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este aparato no debe provocar interferencias nocivas; y (2) este aparato debe admitir las interferencias recibidas, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No se deberán efectuar cambios ni modificaciones a este equipo sin la aprobación expresa por escrito de la "parte responsable", según se define en las reglas de la FCC.



Model No./No de modèle/N.º de modelo
301787-UL

SPECIFICATIONS/CARACTÉRISTIQUES/
ESPECIFICACIONES

Operating Voltage:
100-240~ VAC, 60/50Hz, 106W MAX

Tension de fonctionnement :
De 100 à 240~ VCA, 60/50Hz, 106W MAX

Voltaje de funcionamiento:
100 a 240~ VCA, 60/50Hz, 106W MÁX

T3 MICRO, INC.

Santa Monica, CA USA/(États-Unis)/EE.UU.
Made in China/Fabriqu  en Chine/Hecho en China

